



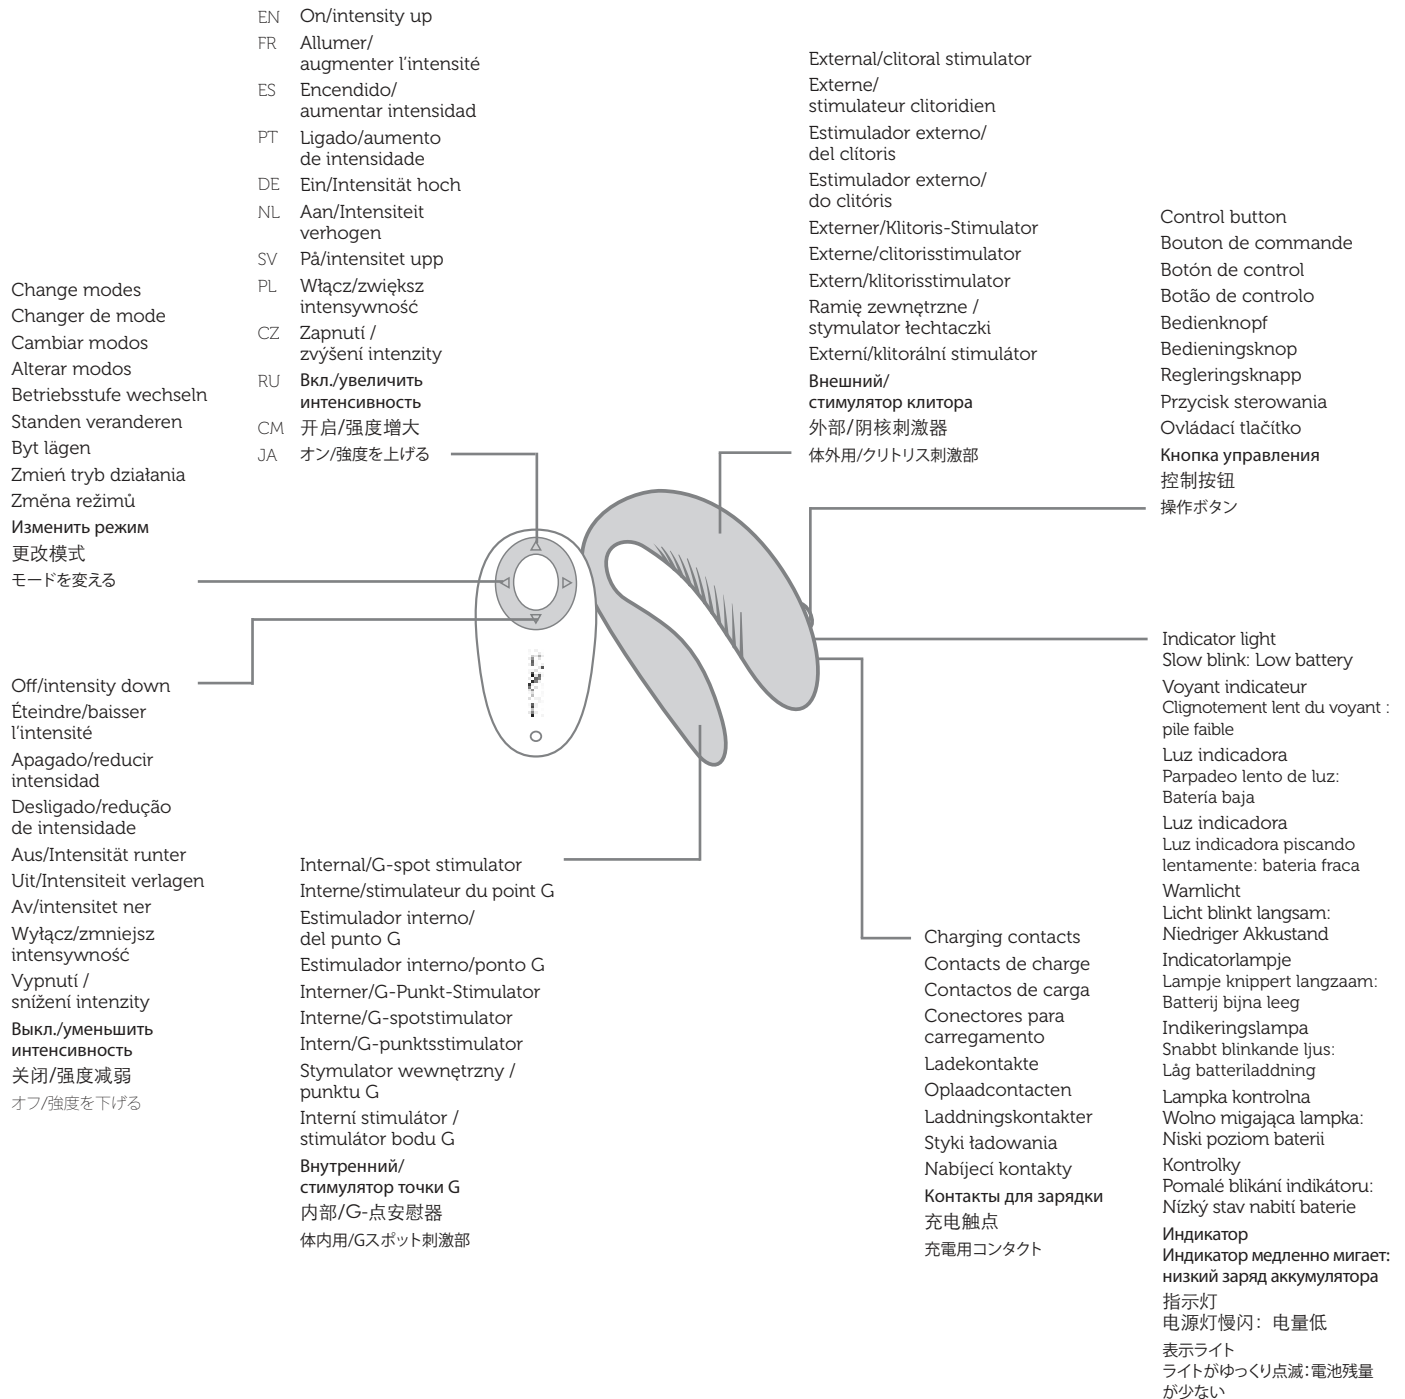


sync™

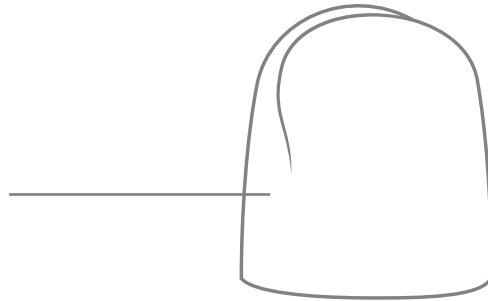


EN Discreet case
FR Étui discret
ES Estuche discreto
PT Estojo discreto
DE Diskreter Aufbewahrungsbehälter
NL Discreet opbergetui
SV Diskret fodral
PL Dyskretny etui
CZ Diskrétní pouzdro
RU Удобный чехол
CM 素雅の包装盒
JA 中身が他人に知られないケース



USB rechargeable
Rechargeable par USB
Recargable por USB
Recarregável por USB
Per USB wiederaufladbar
USB-oplaadbaar
Uppladdningsbar via USB-uttag
Ładowanie przy pomocy portu USB
Dobijiteľné pŕes USB
Перезаряжаемый через USB
USB充電
USB充電式

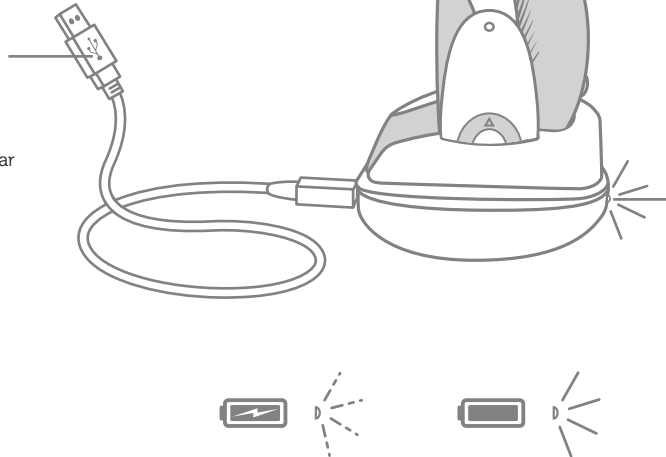

Indicator light
Voyant indicateur
Luz indicadora
Luz indicadora
Warnlicht
Indicatorlampje
Indikeringslampa
Lampka kontrolna
Kontrolky
Индикатор
指示灯
表示ライト



1

EN Charge for 2 hours
Light fast blink: Charging
Light on: Fully charged
Light off: No power or We-Vibe® Sync™ is not properly placed

FR Chargez-le pendant 2 heures
Clignotement rapide : charge en cours
Voyant allumé : charge terminée
Voyant éteint : pas d'alimentation, ou le We-Vibe® Sync™ n'est pas correctement branché

ES Cargue durante 2 horas.
Parpadeo rápido de luz: Cargando
Luz encendida: Carga completa
Luz apagada: Sin corriente o el We-Vibe® Sync™ no está bien colcado

PT Carregue por 2 horas
Luz indicadora piscando rápido: carregando
Luz indicadora ligada: completamente carregado
Luz indicadora desligada: Sem energia ou o We-Vibe® Sync™ está colocado incorretamente

DE 2 Stunden lang aufladen
Licht blinkt schnell: Gerät wird aufgeladen
Licht an: Vollständig aufgeladen
Licht aus: Kein Strom oder We-Vibe® Sync™ ist nicht richtig platziert

NL Laat 2 uur laden
Lampje knippert snel: Opladen
Lampje aan: Volledig geladen
Lampje uit: Geen stroom of We-Vibe® Sync™ is niet correct geplaatst

SV Ladda i 2 timmar
Snabbt blinkande ljus: Laddar
Ljus på Helt uppladdad
Ljus av Ingen nätspänning eller så är We-Vibe® Sync™ felplacerad


PL Ładować przez 2 godziny
Szybko migająca lampka: Trwa ładowanie
Lampka włączona: W pełni naładowany
Lampka wyłączona: Brak zasilania lub wibrator We-Vibe® Sync™ nie jest prawidłowo umieszczony

CZ Nabíjejte po dobu 2 hod
Rychlé blikání indikátoru Nabíjení
Indikátor svítí: Plně nabit
Indikátor nesvítí: Bez napájení nebo produkt We-Vibe® Sync™ není správně vložen

RU Зарядите вибратор в течение 2 часов
Индикатор быстро мигает: устройство заряжается
Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено
Индикатор не горит: нет питания или вибратор We-Vibe® Sync™ плохо установлен в зарядном устройстве

CM 充电2小时。
电源灯快闪: 正在充电
指示灯亮: 充满电
指示灯灭: 无电量或We-Vibe® Sync™ 放置不当。

JA 2時間充電して下さい。
ライトが速く点滅: 充電中
ライトがオン: 充電完了
ライトがオフ: 電源が入っていないか We-Vibe® Sync™ が正しくセットされていない

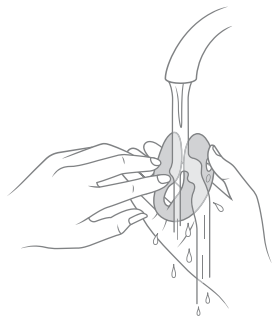

2

EN Wash with We-Vibe™ Clean – made by pjur® or with soap and water.

FR Lavez-le avec du We-Vibe™ Clean – made by pjur® ou avec de l'eau et du savon.

ES Lave con We-Vibe™ Clean – made by pjur® o con agua y jabón.

PT Lave com We-Vibe™ Clean – made by pjur® ou água e sabonete.

DE Mit We-Vibe™ Clean – made by pjur® oder Seife und Wasser reinigen.

NL Was met We-Vibe™ Clean – made by pjur® of water en zeep.

SV Rengör med We-Vibe™ Clean – made by pjur® eller med tvål och vatten.


PL Myj używając We-Vibe™ Clean – made by pjur® lub mydła i wody.

CZ Omyjte vibrátor We-Vibe™ Clean – made by pjur® nebo mýdlem a vodou.

RU Выймите вибратор средством We-Vibe™ Clean – made by pjur® или водой с мылом.

CM 使用 We-Vibe™ Clean – made by pjur® 或肥皂和水清洗。

JA We-Vibe™ Clean – made by pjur®が石鹸水でお洗い下さい。

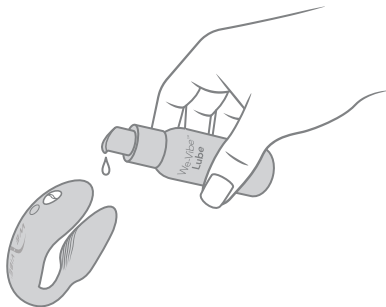

3

Apply We-Vibe™ Lube – made by pjur® or other water-based lubricant.

Appliquez du We-Vibe™ Lube – made by pjur® ou un autre lubrifiant à base d'eau.

Aplique We-Vibe™ Lube – made by pjur® u otro lubrikante a base de agua.

Aplique o We-Vibe™ Lube – made by pjur® ou outro lubrificante à base de água.

We-Vibe™ Lube – made by pjur® oder ein anderes Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.

Breng We-Vibe™ Lube – made by pjur® aan, of een ander glijmiddel op waterbasis.

Lägg på We-Vibe™ Lube – made by pjur® eller något annat vattenbaserat glidmedel.

Stosuj We-Vibe™ Lube – made by pjur® lub inny środek smarujący na bazie wody.

Naneste lubrikant We-Vibe™ Lube – made by pjur® nebo jiný lubrikant na vodní bázi.

Нанесите We-Vibe™ Lube – made by pjur® или другой лубрикант на водной основе.

应用We-Vibe™ Lube – made by pjur®或其它水基润滑剂。

We-Vibe™ Lube – made by pjur®またはその他の水溶性潤滑剤をご使用下さい。



4

To turn on your We-Vibe® Sync™, press the control button on the clitoral stimulator. To change the vibration mode, press the control button again.

Pour allumer votre We-Vibe® Sync™, appuyez sur le bouton de commande situé sur le stimulateur clitoridien. Pour changer de mode de vibration, appuyez de nouveau sur le bouton de commande.

Para encender su We-Vibe® Sync™, presione el botón de control en el estimulador del clitoris. Para cambiar el modo de vibración, presione el botón de control nuevamente.

Para ligar o seu We-Vibe® Sync™, pressione o botão de controle no estimulador clitoriano. Para alterar o modo de vibração, pressione novamente o botão de controle.

Drücken Sie den Bedienknopf am Klitoris-Stimulator, um Ihren We-Vibe® Sync™ einzuschalten. Drücken Sie den Bedienknopf erneut, um die Vibrationsstufe zu wechseln.

Je zet de We-Vibe® Sync™ aan door de knop op de clitorisstimulator in te drukken. Om de vibratiestand te veranderen druk je de regelknop weer in.

När du ska slå på din We-Vibe® Sync™, trycker du på regleringsknappen på klitorisstimulatore. När du ska byta vibrationsläge trycker du på regleringsknappen igen.



Aby włączyć vibrator We-Vibe® Sync™, należy nacisnąć przycisk sterowania na stymulatorze łechtaczkowym. Aby zmienić rodzaj wibracji, nacisnąć przycisk sterowania ponownie.

Chcete-li produkt We-Vibe® Sync™ zapnout, stiskněte ovládací tlačítko na klitorálním stimulatoru. Chcete-li změnit režim vibrací, stiskněte znovu ovládací tlačítko.

Для включения вибратора We-Vibe® Sync™ нажмите кнопку управления на стимуляторе клитора. Для изменения режима вибрации снова нажмите кнопку управления.

要开启We-Vibe® Sync™，请按阴蒂刺激器的控制按钮。要更改震动模式，请再次按下控制按钮。

We-Vibe® Sync™をオンにするには、クリトリス刺激部の操作ボタンを押します。振動モードを変更するには、操作ボタンを再度押します。

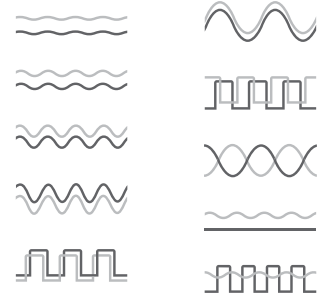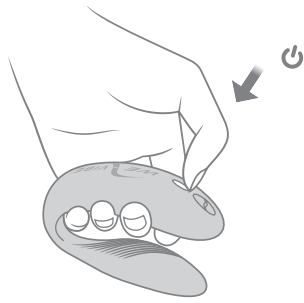

5

EN To turn off your We-Vibe® Sync™, press and hold down the control button on the clitoral stimulator for 2 seconds.

FR Pour éteindre votre We-Vibe® Sync™, appuyez sur le bouton de commande situé sur le stimulateur clitoridien et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

ES Para apagar su We-Vibe® Sync™, presione y mantenga presionado el botón de control en el estimulador del clitoris durante 2 segundos.

PT Para desligar o seu We-Vibe® Sync™, pressione e mantenha pressionado por 2 segundos o botão de controle no estimulador clitoriano.

DE Halten Sie den Bedienknopf am Klitoris-Stimulator 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihren We-Vibe® Sync™ auszuschalten.

NL Je zet de We-Vibe® Sync™ uit door de knop op de clitorisstimulator in te drukken en deze 2 seconden ingedrukt te houden.

SV När du ska stänga av din We-Vibe® Sync™, trycker du på och håller nere regleringsknappen på klitorisstimulatorn i 2 sekunder.

PL Aby wyłączyć wibrator We-Vibe® Sync™, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania na stymulatorze łechtaczki przez 2 sekundy.

CZ Chcete-li produkt We-Vibe® Sync™ vypnout, stiskněte a podržte ovládací tlačítko na klitorální stimulátoru po dobu 2 s.

RU Для выключения вибратора We-Vibe® Sync™ нажмите и удерживайте кнопку управления на стимуляторе клитора в течение 2 секунд.

CM 要关闭We-Vibe® Sync™，请按下阴蒂刺激器上的控制按钮，并保持两秒钟。

JA We-Vibe® Sync™をオフにするには、クリトリス刺激部の操作ボタンを2秒間押さえます。

6

Choose your favorite mode and gently insert the G-spot stimulator into the vagina, resting the external clitoral stimulator on the clitoris. Have your partner join you to have sex and share the vibe.

Choisissez votre mode préféré et insérez délicatement le stimulateur du point G dans le vagin, en appuyant le stimulateur clitoridien externe contre le clitoris. Demandez à votre partenaire de se joindre à vous pour une partie de sexe et partagez la vibration.

Elija su modo favorito e inserte suavemente el estimulador de punto G en la vagina, apoyando el estimulador externo del clitoris sobre el clitoris. Invite a su pareja a sumarse para tener sexo y compartir la vibración.

Escolha o seu modo favorito e insira delicadamente o estimulador de ponto G na vagina, apoiando o estimulador clitoriano no clitoris. Convide o seu parceiro para participar e compartilhar as boas vibrações.

Wählen Sie Ihre Lieblingsstufe aus und führen Sie den G-Punkt-Stimulator sanft so in die Vagina ein, dass der externe Klitoris-Stimulator auf der Klitoris liegt. Laden Sie Ihren Partner zum Liebesspiel ein und genießen Sie die Vibrationen gemeinsam.

Kies je favoriete stand en breng de G-spotstimulator voorzichtig in de vagina in, terwijl de externe clitorisstimulator tegen de clitoris rust. Laat je partner met je vrijen en deel de vibratie.

Välj ditt favoritläge och för försiktigt in g-punktsstimulatorn i vaginan och låt den yttre klitorisstimulatorn ligga an mot klitoris. Låt din partner vara med och ha sex och känna stämningen.

Wybierz ulubiony tryb działania i ostrożnie wprowadź do pochwy stymulator punktu G, umieszczając zewnętrzny stymulator łechtaczki na łechtaczce. Niech twój partner / twoja partnerka do ciebie dołączy, żeby uprawiać seks i dzielić się wibracjami.

Vyberte si oblíbený režim a jemně zasuňte stimulator bodu G do vagíny, přičemž externí klitorální stimulator opře o klitoris. Vyzvěte partnera, ať se k vám při sexu přidá, a užijte si vibrator společně.

Выберите свой любимый режим и осторожно введите стимулятор точки G во влагалище, расположив внешний стимулятор клитора на клиторе. Займитесь сексом со своим партнером в своей любимой позиции с помощью вибратора.

选择您喜欢的模式，轻柔的将G点刺激器插入阴道，并将外端阴蒂刺激器置于阴蒂上。让您的伴侣加入性爱，共享震动。

Gスポット刺激部をヴァギナに優しく挿入し、体外にあるクリトリス刺激部がクリトリスに当たるようにします。パートナーとのセックスで、パイプと一緒に楽しみましょう。

7

VIBRATION MODES, MODES DE VIBRATION, MODOS DE VIBRACIÓN, MODOS DE VIBRAÇÃO, VIBRATIONS-STUFEN, VIBRATIESTANDEN, VIBRATIONSLÄGEN, RODZAJE WIBRACJI, VIBRAČNÍ REŽIMY, РЕЖИМЫ ВИБРАЦИЙ, 震动模式, 振動モード

Low, Faible, Bajo, Baixo, Niedrig, Laag, Låg, Stabe, Nizké vibrace, Низкая, 低频率, 低

Medium, Moyen, Medio, Médio, Medium, Middel, Medium, Średnie, Střední vibrace, Средняя, 中频率, 中

High, Élevé, Alto, Alto Hoch, Hoog, Hög, Mocne, Vysoké vibrace, Высокая, 高频率, 高

Ultra, Ultra, Ultra, Ultra, Ultra, Ultra, Ultra, Ekstremalne, Ultra vibrace, Ультра, 超高频率, 超

Pulse, Frémissements, Pulso, Pulso, Impuls, Pulserend, Pulsering, Pulsowanie, Pulzování, Пульсация, 脉冲, パルス


Wave, Vagues, Onda, Onda, Wellen, Golvend, Våg, Falowanie, Vlna, Волна, 波浪, ウェーブ

Echo, Écho, Eco, Eco, Echo, Echo, Eko, Echo, Ozvěna, Эхо, 回音, エコー

Tide, Marée, Marea, Maré, An- und Abschwellen, Eb en vloed, Tidvatten, Narastające, Přiliv, Прилив, 潮汐, タイド

Crest, Crête, Cresta, Crista, Ansteigend, Heuvel, Vågtopp, Pítkosztaltne, Hřeben, Гребень, 爬坡, クレスト

Surf, Surf, Surf, Surfe, Surfen, Branding, Surfa, Ślizgające, Surfování, Прибой, 冲浪, サーフ

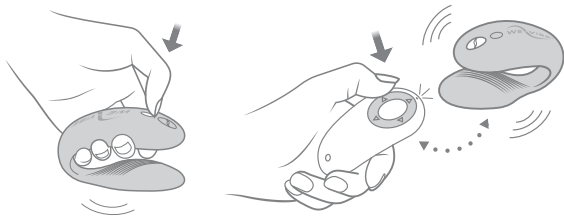

8

EN PAIRING YOUR WE-VIBE® SYNC™ WITH THE REMOTE

Hold down the control button on your Sync for 5 seconds. Your Sync will pulse twice. Hold down any button on the remote for 5 seconds. Your Sync will pulse when it is paired with the remote. The remote operates within 3 meters (10 feet) of your Sync.

FR COUPLEZ VOTRE WE-VIBE® SYNC™ AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

Maintenez enfoncé le bouton de commande sur votre Sync pendant 5 secondes. Votre Sync émettra deux pulsations. Maintenez enfoncé n'importe quel bouton de la télécommande pendant 5 secondes. Votre Sync émettra une pulsation lorsqu'il sera couplé avec la télécommande. La télécommande fonctionne dans un rayon de 3 mètres de votre Sync.

ES EMPAREJAMIENTO DE SU WE-VIBE® SYNC™ CON EL REMOTO

Mantenga presionado el botón de control en su Sync durante 5 segundos. Su Sync vibrará dos veces. Mantenga presionado cualquier botón del remoto durante 5 segundos. Su Sync vibrará cuando se empareje con el remoto. El remoto opera en un radio de 3 metros (10 pies) de su Sync.

PT COMO EMPARELHAR O SEU WE-VIBE® SYNC™ COM O CONTROLE REMOTO

Mantenha o botão de controle pressionado no Sync por 5 segundos. O Sync pulsará duas vezes. Mantenha qualquer botão do controle remoto pressionado por 5 segundos. O Sync pulsará quando estiver emparelhado com o controle remoto. O controle remoto opera à distância de até 3 metros do Sync.

DE SYNCHRONISIEREN IHRES WE-VIBE® SYNC™ MIT DER FERNBEDIENUNG

Halten Sie den Bedienknopf an Ihrem Sync 5 Sekunden lang gedrückt. Ihr Sync wird zweimal pulsieren. Halten Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald Ihr Sync mit der Fernbedienung synchronisiert ist, wird er pulsieren. Die Fernbedienung funktioniert innerhalb von 3 Metern (10 Fuß) Entfernung vom Sync.

NL JE WE-VIBE® SYNC™ MET JE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

Houd de regelknop op je Sync 5 seconden ingedrukt. Je Sync pulseert twee keer. Houd een knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt. De Sync pulseert als hij met de afstandsbediening is gekoppeld. De afstandsbediening werkt binnen een afstand van 3 meter (10 feet) van je Sync.

SV HUR MAN PARAR IHOP WE-VIBE® SYNC™ MED FJÄRRKONTROLLEN

Håll nere regleringsknappen på din Sync i 5 sekunder. Din Sync kommer då att pulsera två gånger. Håll nere vilken knapp som helst på fjärrkontrollen i 5 sekunder. Din Sync kommer då att pulsera när den är hopparad med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen fungerar inom 3 meter (10 fot) från din Sync.

PL PAROWANIE WIBRATORA WE-VIBE® SYNC™ Z PILOTEM

Przytrzymaj przycisk sterowania na swoim wibratorze Sync przez 5 sekund. Wibrator Sync zapulsuje dwa razy. Przytrzymaj którykolwiek przycisk pilota przez 5 sekund. Wibrator Sync zapulsuje po sparowaniu z pilotem. Pilot działa na odległość 3 metrów (10 stóp) od wibratora Sync.

CZ SPÁROVÁNÍ PRODUKTU WE-VIBE® SYNC™ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Přidrže ovládací tlačítko na produktu Sync po dobu 5 s. Produkt Sync dvakrát zapulsuje. Přidrže kterékoliv tlačítko na dálkovém ovládacím po dobu 5 s. Produkt Sync při spárování s dálkovým ovládacím zapulsuje. Dálkové ovládání funguje v rozsahu 3 m od produktu Sync.

RU СИНХРОНИЗАЦИЯ ВИБРАТОРА VIBE® SYNC™ С ПУЛЬТОМ ДУ


Удерживайте кнопку управления на вибраторе Sync в течение 5 секунд. Вибратор Sync пропульсирует дважды. Удерживайте любую кнопку на пульте ДУ в течение 5 секунд. Вибратор Sync пропульсирует после синхронизации с пультом ДУ. Пульт ДУ работает на расстоянии до 3 метров от вибратора Sync.

CM 用遙控器配對VIBE® SYNC™

按下您的Sync上的控制按鈕5秒。您的Sync將脈沖兩次。按下遙控器上的任意按鈕5秒。當Sync與遙控器配對時，將脈沖。遙控器對您的Sync的有效控制範圍為3米(10英尺)。

JA VIBE® SYNC™とリモートのペアリング(同期)

Syncの操作ボタンを5秒間押さえます。Syncが2度軽く振動します。リモートのいずれかのボタンを5秒間押さえます。Syncはリモートとペアリングが完了すると軽く振動します。リモートは、Syncの3m以内にある時に作動します。

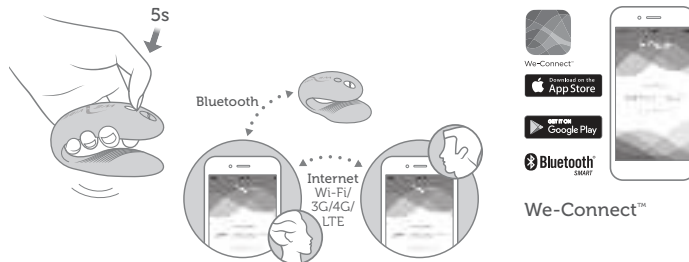

9

PAIRING YOUR WE-VIBE® SYNC™ WITH THE WE-CONNECT™ APP

Download the We-Connect app on your smartphone. Open the app and follow the on-screen pairing instructions. Once paired, send your lover an invite by choosing "connect lover" under the menu in the app. See we-vibe.com/app for more information.

COUPLEZ VOTRE WE-VIBE® SYNC™ AVEC L'APPLI WE-CONNECT™

Téléchargez l'appli We-Connect sur votre smartphone. Ouvrez l'appli et suivez les instructions de couplage qui s'affichent à l'écran. Une fois couplés, envoyez à votre amant une invitation à se connecter en choisissant « connecter un amant » dans le menu de l'appli.

Reportez-vous à we-vibe.com/app pour plus d'informations.

EMPAREJAMIENTO DE SU WE-VIBE® SYNC™ CON LA APLICACIÓN WE-CONNECT™

Descargue la aplicación We-Connect en su teléfono inteligente. Abra la aplicación y siga las instrucciones de emparejamiento que aparecen en la pantalla. Una vez emparejado, envíe a su amante una invitación eligiendo «connect lover» en el menú de la aplicación. Visite we-vibe.com/app para obtener más información.

COMO EMPARELHAR O SEU WE-VIBE® SYNC™ COM O APLICATIVO WE-CONNECT™

Baixe o aplicativo We-Connect para seu smartphone. Abra o aplicativo e siga as instruções de emparelhamento na tela. Depois do emparelhamento, envie um convite para o seu parceiro selecionando "connect lover" (conectar parceiro) no menu do aplicativo.

Para obter mais informações, consulte we-vibe.com/app.

SYNCHRONISIEREN IHRES WE-VIBE® SYNC™ MIT DER WE-CONNECT™ APP

Laden Sie die We-Connect App auf Ihr Smartphone herunter. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen zur Synchronisierung auf dem Bildschirm. Nach erfolgter Synchronisierung können Sie im Menü der App Ihrem Partner eine Einladung schicken, eine Verbindung herzustellen.

Weitere Informationen dazu gibt es unter we-vibe.com/app.

JE WE-VIBE® SYNC™ MET DE WE-CONNECT™ -APP KOPPELEN

Download de gratis We-Connect-app op je smartphone. Start de app en volg de instructies om te koppelen vanaf het scherm. Na het koppelen stuur je je minnaar een uitnodiging door "Verbind minnaar" onder het menu in de app te kiezen.

Zie we-vibe.com/app voor meer informatie.

HUR MAN PARAR IHOP WE-VIBE® SYNC™ MED APPEN WE-CONNECT™

Ladda ner appen We-Connect till din smartphone. Öppna appen och följ skärmanvisningarna för att para ihop. Så fort du har parat ihop skickar du en inbjudan till din partner genom att välja "connect lover" ("koppla ihop med partnern")

Mer information får du på we-vibe.com/app.

PAROWANIE WIBRATORA WE-VIBE® SYNC™ Z APLIKACJĄ WE-CONNECT™

Pobierz aplikację We-Connect na swojego smartfona. Otwórz aplikację i zastosuj instrukcje dotyczące parowania wyświetlone na ekranie. Po sparowaniu, wyślij swojemu partnerowi / swojej partnerce zaproszenie poprzez wybranie „połącz z partnerem / partnerką” z menu w aplikacji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej we-vibe.com/app.

SPÁROVÁNÍ PRODUKTU WE-VIBE® SYNC™ S APLIKACÍ WE-CONNECT™

Stáhněte si aplikaci We-Connect do mobilního telefonu. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů ke spárování na obrazovce. Po spárování odešlete partnerovi pozvánku tím, že zvolíte možnost „připojit partnera” v nabídce aplikace.

Další informace najdete na webu we-vibe.com/app.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВИБРАТОРА WE-VIBE® SYNC™ С ПРИЛОЖЕНИЕМ WE-CONNECT™

Установите приложение We-Connect на свой смартфон. Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для синхронизации устройства. После синхронизации отправьте своему партнеру приглашение, выбрав в меню приложения опцию «подключить партнера». Дополнительная информация представлена на веб-сайте we-vibe.com/app.

將WE-VIBE® SYNC™與WE-CONNECT™应用程序配對


下載We-Connect应用程序到智能手机上。打开应用程序，并按照屏幕上的配对提示操作。一旦配对，通过选择应用程序菜单下的“连接爱侣”，向您的爱侣发送一个邀请。

详见we-vibe.com/app网站。

WE-VIBE® SYNC™とWE-CONNECT™アプリのペアリング

スマートフォンにWe-Connectアプリをダウンロードしましょう。アプリを開いて、スクリーン上のペアリングの指示に従って下さい。ペアリングが完了したら、アプリのメニューにある「恋人に接続」を選択して招待メッセージを送りましょう。

詳しくは、we-vibe.com/app をご覧ください。

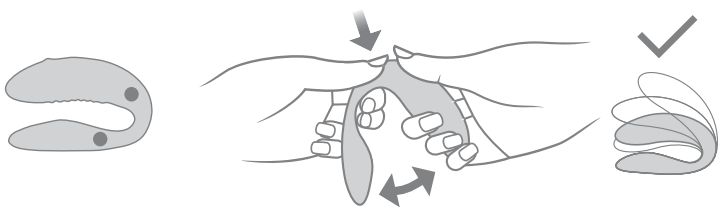

10

EN HOW TO CHANGE THE FIT OF YOUR WE-VIBE® SYNC™

Your Sync has two points that can be adjusted to better target your G-spot and clitoris with more or less pressure.

Adjusting the clitoral stimulator open will create a looser fit. Closing it will create a tighter fit. Hold the clitoral stimulator firmly in one hand. Using your other hand, apply pressure with your thumb at the bend in your Sync to open it up. Or press down on the bend in your Sync to close it.

Adjusting the G-spot stimulator allows you to customize the Sync to fit your body. Hold the G-spot stimulator with both hands. Using both thumbs, apply pressure on the underside of the G-spot stimulator to bend it down slightly. Do the opposite motion using your fingers and thumbs to bend the G-spot stimulator up toward the clitoral stimulator.

Sync™ is fun to play with, but avoid bending it repeatedly or rapidly during one session. Your Sync is designed to be adjusted to fit you, and then enjoyed.

FR COMMENT RÉGLER VOTRE WE-VIBE® SYNC™

Votre Sync comporte deux points réglables pour permettre de mieux cibler le point-G et le clitoris avec plus ou moins de pression.

Réglage du stimulateur clitoridien En l'ouvrant il sera plus lâche. En le fermant il sera plus serré. Tenez fermement le stimulateur clitoridien dans une main. À l'aide de l'autre main, exercez une pression de votre pouce sur le coude du Sync pour l'ouvrir. Vous pouvez également appuyer sur le coude de votre Sync pour le fermer.

Le réglage du stimulateur du point-G vous permet de personnaliser le Sync pour qu'il s'ajuste à votre corps. Tenez fermement le stimulateur du point-G avec deux mains. À l'aide de vos pouces, appliquez une pression sous le côté inférieur du stimulateur du point-G pour le plier légèrement vers le bas. Faites le mouvement contraire à l'aide de vos doigts pour plier le stimulateur du point-G à vers le stimulateur clitoridien en mouvement ascendant.

Sync™ est un gadget ludique, mais il faut éviter de le plier à répétition ou rapidement au cours d'une séance. Votre Sync est conçu pour épouser votre corps et vous procurer du plaisir à souhait.


ES CÓMO CAMBIAR EL CALCE DE SU WE-VIBE® SYNC™

Su Sync tiene dos puntos que pueden ajustarse para alcanzar mejor su punto G y su clitoris con mayor o menor presión.

Si abre el estimulador del clitoris creará un calce más suelto. Al cerrarlo creará un calce más ajustado. Sostenga firmemente el estimulador del clitoris con una mano. Con la otra mano, presione con el pulgar en la curva de su Sync para abrirlo. O presione hacia abajo dentro de la curva Sync para cerrarlo.

Al ajustar el estimulador del punto G adapta el Sync de manera que calce en su cuerpo. Sostenga el estimulador del punto G con ambas manos. Usando ambos pulgares, presione sobre el lado inferior del estimulador del punto G para doblarlo ligeramente hacia abajo. Aplique el movimiento contrario con sus dedos y pulgares para doblar el estimulador del punto G hacia arriba hacia el estimulador del clitoris.

Jugar con Sync™ es divertido, pero evite doblarlo repetidas veces o con rapidez durante una sesión. Su Sync está diseñado para adaptarlo al calce que usted necesita, y luego disfrutarlo.

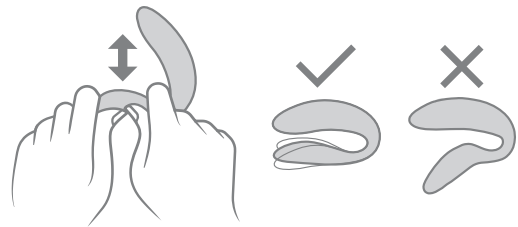

PT COMO AJUSTAR O SEU WE-VIBE® SYNC™

O Sync tem dois pontos de ajuste para atingir com mais precisão o ponto G e o clitóris, aplicando níveis de pressão mais altos ou mais baixos.

Abrir o estimulador clitoriano criará um ajuste mais suave. Fechá-lo criará um ajuste mais firme. Segure bem o estimulador clitoriano em uma das mãos. Com a outra, pressione o polegar na curva do Sync para abri-lo. Para fechá-lo, pressione a curva do Sync.

Ajustar o estimulador do ponto G permite que você personalize o Sync para se ajustar perfeitamente ao seu corpo. Segure o estimulador do ponto G com as duas mãos. Usando os dois polegares, aplique pressão ao lado inferior do estimulador do ponto G para dobrá-lo levemente para baixo. Faça o movimento oposto com os outros dedos e o polegar para dobrá-lo levemente para cima, na direção do estimulador clitoriano.

O Sync™ é muito divertido, mas evite dobrá-lo repetida ou rapidamente durante a brincadeira. O Sync é projetado para se adaptar ao seu corpo para o uso.

DE SO PASSEN SIE DEN WE-VIBE® SYNC™ AN IHREN KÖRPER AN

Ihr Sync kann an zwei Stellen angepasst werden, um eine bessere Stimulation des G-Punkts und der Klitoris mit mehr oder weniger Druck zu ermöglichen.

Durch Öffnen des Klitoris-Stimulators wird für einen lockereren Sitz gesorgt. Durch Schließen wird der Sitz fester. Halten Sie den Klitoris-Stimulator mit einer Hand fest. Mit dem Daumen der anderen Hand üben Sie Druck auf die Biegung in Ihrem Sync auf, um ihn zu öffnen. Oder drücken Sie die Biegung nach unten, um Ihren Sync zu schließen.

Durch Einstellen des G-Punkt-Stimulators passen Sie den Sync genau an Ihren Körper an. Halten Sie den G-Punkt-Stimulator mit einer Hand fest. Üben Sie mit beiden Daumen Druck auf die Unterseite des G-Punkt-Stimulators aus, um ihn leicht nach unten zu biegen. Üben Sie mit Ihren Fingern und Daumen Druck in die entgegengesetzte Richtung aus, um den G-Punkt-Stimulator nach oben in Richtung Klitoris-Stimulator zu biegen.

Es macht Spaß, mit Sync™ zu spielen. Vermeiden Sie es jedoch, ihn während einer Sitzung mehrmals oder schnell zu verbiegen. Ihr Sync sollte Ihrer Körperform angepasst werden und dann zu Ihrem Vergnügen dienen.



NL DE PASVORM VAN JE WE-VIBE® SYNC™ VERANDER JE ZO:

Je Sync heeft twee punten die je kunt aanpassen om je G-spot en clitoris beter te bereiken met meer of minder druk.

De clitorisstimulator instellen op open geeft een lossere pasvorm. Sluiten geeft een strakkere pasvorm. Houd de clitorisstimulator stevig in een hand. Gebruik je andere hand om met je duim druk uit te oefenen op het gebogen gedeelte van je Sync om hem te openen. Of druk naar beneden in het gebogen gedeelte van je Sync om hem te sluiten.

Door je G-spotstimulator aan te passen, pas je de Sync aan je lichaam aan. Houd de G-spotstimulator met beide handen vast. Gebruik beide duimen om druk uit te oefenen op de onderkant van de G-spotstimulator en hem een beetje te buigen. Gebruik de tegenovergestelde beweging met je vingers en duimen om de G-spotstimulator omhoog te buigen in de richting van de clitorisstimulator.

Het is leuk om met Sync™ te spelen, maar buig hem tijdens een sessie niet herhaaldelijk of snel achter elkaar. Jouw Sync is ontworpen om hem aan jou aan te passen en ervan te genieten.

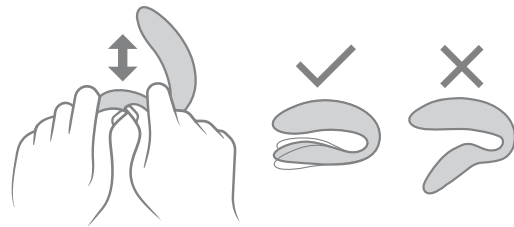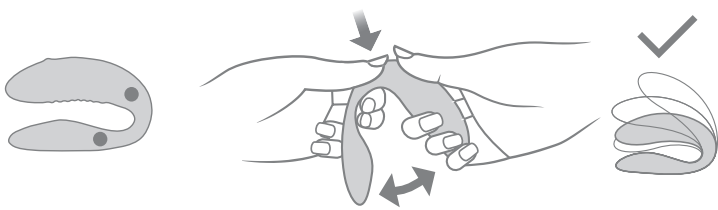

SV HUR MAN JUSTERAR INSTÄLLNINGARNA TILL DIN WE-VIBE® SYNC™

Din Sync har två ställen som kan justeras så att de träffar g-punkten och klitoris med lagom tryck.

Justera klitorisstimulatorn: öppna ger en lösare kontakt. Genom att stänga den får man en fastare kontakt. Håll klitorisstimulatorn i ett fast grepp med ena handen. Med hjälp av den andra handen trycker du med tummen på den böjda delen på din Sync så att den öppnas. Eller tryck ner den böjda delen på din Sync så att den stängs.

Justera g-punktstimulatorn gör att du kan ställa in din Sync så att den passar din kropp. Håll i g-punktstimulatorn med båda händerna. Tryck på undersidan av g-punktstimulatorn med båda tummarna så att den böjs ner något. Utför den motsatta rörelsen med hjälp av fingrarna och tummarna så att g-punktstimulatorn böjs uppåt mot klitorisstimulatorn.

Sync™ är rolig att leka med, men undvik att böja den upprepade gånger eller för snabbt under samma session. Din Sync har utformats så att den kan justeras för att passa dig och sedan avnjutas.

PL JAK ZMIENIĆ DOPASOWANIE WIBRATORA WE-VIBE® SYNC™

Wibrator Sync ma dwa punkty, które można regulować, aby lepiej kierować większy lub mniejszy nacisk na punkt G lub techtaczkę.

Regulacja stymulatora techtaczkowego do pozycji otwartej spowoduje luźniejsze dopasowanie. Zamknięcie go spowoduje ciśniejsze dopasowanie. Trzymaj stymulator techtaczkowy mocno w jednej ręce. Przy użyciu drugiej ręki, naciśnij kciukiem na zgięcie wibratora Sync, żeby go otworzyć. Lub naciśnij na zgięcie wibratora Sync, żeby go zamknąć.

Regulacja stymulatora punktu G pozwala dostosować wibrator Sync, żeby był dopasowany do twojego ciała. Trzymaj stymulator punktu G obiema rękami. Używając obu kciuków, naciśnij spodnią część stymulatora punktu G, żeby go lekko zgiąć. Wykonaj przeciwny ruch używając palców i kciuków, żeby zgiąć stymulator punktu G do góry w kierunku stymulatora techtaczkowego.

Wibrator Sync™ dostarcza dobrej zabawy, ale należy unikać zginania go wielokrotnie lub w szybki sposób podczas jednej sesji. Wibrator Sync jest tak zaprojektowany, że reguluje się go, żeby pasował do ciała, a następnie z niego korzysta.

CZ PŘÍZPUSOBENÍ PRODUKTU WE-VIBE® SYNC™

Produkt Sync má dva body, které lze nastavit tak, aby lépe stimulovaly bod G a klitoris intenzivnějším nebo nižším tlakem.

Přizpůsobení klitorálního stimulatoru – při otevření je přiléhá produkt volněji. Při zavření přiléhá těsněji. Klitorální stimulator přidrže pevně v jedné ruce. Druhou rukou aplikujte tlak palcem v ohybu vibrátoru Sync. Tím jej otevřete. Nebo stisknutím ohybu na vibrátoru Sync dolů jej zavřete.

Přizpůsobení stimulatoru bodu G můžete přizpůsobit vibrátor Sync podle svého těla. Přidrže stimulator bodu G oběma rukama. Oběma palci aplikujte tlak na spodní část stimulatoru bodu G a ohněte jej poněkud dolů. Prsty a palci aplikujte obrácený pohyb a ohněte stimulator bodu G nahoru ke klitorálnímu stimulatoru.

Sync™ je zábavný, když si s ním hrajete, ale neohýbejte jej opakovaně a prudce během jedné hry. Váš Sync je tvarován tak, aby se mohl přizpůsobit vašemu tělu a přinášel vám potěšení.

RU РЕГУЛИРОВКА ВИБРАТОРА WE-VIBE® SYNC™

В вибраторе Сync предусмотрены две регулируемые точки для удобной стимуляции точки G и клитора с большим или меньшим давлением.

Отогните стимулятор клитора для более свободного прилегания. Для более плотного прилегания загните его. Крепко держите стимулятор клитора одной рукой. Большим пальцем другой руки надавите на изгиб вибратора Sync, чтобы его отогнуть. Или нажмите на изгиб вибратора Сync, чтобы его зажать.

Отрегулируйте стимулятор точки G, чтобы настроить вибратор Сync по форме вашего тела. Держите стимулятор точки G обеими руками. Обоими большими пальцами надавите на нижнюю часть стимулятора точки G, чтобы отогнуть его немного вниз. Большими и остальными пальцами выгните стимулятор точки G вверх по направлению к стимулятору клитора.

Вибратор Sync™ – это приятное дополнение к вашей сексуальной игре, но старайтесь не сгибать его часто или быстро во время секса. Сначала отрегулируйте вибратор Сync по форме вашего тела, а затем получайте удовольствие.

CM 如何更改WE-VIBE® SYNC™的贴合度

您的Sync有两点可调节，用以更多或更少的压力更少的定位您的G点和阴蒂。

将阴蒂刺激器调为打开将创建较松的贴合度。关闭则创建更紧的贴合度。一只手紧握住阴蒂刺激器。用另一只手的拇指，在Sync的弯曲处施加压力以将其打开。或在Sync的弯曲处按压以打开。

调节G点刺激器，可自定义Sync以贴合您的身体。双手握住G点刺激器。用两个拇指，在G点刺激的下侧施加压力以轻轻的将其朝下弯。用你的食指和拇指做相反的运动，以将G点刺激器朝阴蒂刺激器向上弯。

Sync™能为您带来无穷乐趣，但请避免在一段时间内重复或快速弯折。您的Sync专为您量身设计，尽情享受吧。

JA WE-VIBE® SYNC™のフィット具合を調節する方法

SyncにはGスポットとクリトリスへの圧力を変えびったりとフィットさせるための調節ポイントが2箇所あります。

クリトリス刺激部を調節してSyncを開くとゆるめのフィットになります。閉じるときつめのフィットになります。クリトリス刺激部をしっかりと片手に持ちます。もう一方の手の親指で曲がっている部分に力を加えるとSyncが開きます。逆に曲げるとSyncが閉じます。

Gスポット刺激部を調節すると、Syncをご自分の身体にびったり合わせられます。Gスポット刺激部を両手で持ちます。両手の親指を使って、Gスポット刺激部の下側に力を加え、下の方に軽く曲げます。

Gスポット刺激部をクリトリス刺激部の方に曲げるには、親指と他の指で逆方向に力を加えます。

Sync™は楽しく遊ぶためのものですが、一回のセッション中に何度も繰り返し曲げたり、急に曲げたりしないようにしましょう。お手持ちのSyncは、身体にびったりとフィットさせ楽しんでいただけるよう、調節が可能です。

EN MORE INFORMATION

VIBRATOR CHARGING

- A full charge may take up to 2 hours, depending on the amount of charge remaining in the We-Vibe® Sync™.
- There is no need to drain the battery before recharging.
- When a computer USB port is used, the Sync will not charge if your computer goes into sleep mode.
- Any USB power adapter can be used for charging.
- If you store your Sync off the charging base, the charge is maintained for several months but will gradually diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations weaken.
- Your Sync will not charge if it is too hot (+45 degrees Celsius). The LED on the charger will blink once every 5 seconds until the temperature reaches a safe level. At that point, charging will begin automatically.

DO NOT

- Do not submerge remote in water; remote is only water-resistant. If water gets inside, open it, remove the battery, and drain away any water. After it dries out, replace the battery, close the case and start using it again. If it does not work, the remote control may have become damaged. Customers in the U.S. and Canada can purchase a replacement remote control and other accessories on we-vibe.com. Customers in other countries can complete this web form or email us at care@we-vibe.com.
- Do not use with silicone lubricants because they will damage the product.
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not boil, bake, microwave or put the Sync or the charging base in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.
- Do not use charger near water.

ABOUT THE REMOTE CONTROL

- We-Vibe® Sync™ can only be paired with one controller at a time. If you pair your Sync with your smartphone, to use the remote control again you must re-pair it.
- To replace the battery, remove the battery from the remote control. Replace the old battery with any commercially available button cell, model CR2032. Put the back of the remote back on.
- Do not charge the remote control's non-rechargeable batteries.



WARRANTY

The two-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE

We-Vibe® Sync™ device is rated for indoor use from +10° C to +45° C.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This product is in compliance with the essential requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU and 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™: Model 3000-01. Contains FCC ID ZUE3000, IC: 9804A-3000.

We-Vibe® Sync™ remote control: Model 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe® Sync™ charging base: Model 0863.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

RESPONSIBLE DISPOSAL

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Electrical and electronic equipment contain hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

WARNING

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

Designed and developed by Standard Innovation® Corporation, Canada. Made in China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe and We-Vibe logo are trademarks of Standard Innovation® Corporation. For information regarding patents, designs and pending patent and design applications in the United States, Canada, Europe, Australia, Brazil, China, Hong Kong, India, Japan, Mexico and Russia, see we-vibe.com/patents.

CUSTOMER CARE

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (U.S. & Canada)
care@we-vibe.com
we-vibe.com



FR INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VIBROMASSEUR EN COURS DE CHARGE

- Obtenir une charge complète peut prendre jusqu'à 2 heures, en fonction de la charge restante du We-Vibe® Sync™.
- Il n'est pas nécessaire de vider la pile avant de la recharger.
- Lorsqu'un port USB d'ordinateur est utilisé, le Sync ne se charge pas si votre ordinateur entre en mode veille.
- Tout adaptateur USB peut être utilisé pour la charge.
- Si vous ne rangez pas votre Sync sur le socle de chargement, la charge est maintenue pendant plusieurs mois, mais elle diminuera continuellement avec le temps. Pour obtenir une meilleure performance et une durée de vie plus longue de la pile, rechargez avant que les vibrations ne faiblissent.
- Votre Sync ne se chargera pas s'il fait trop chaud (45 °C). La diode du chargeur clignotera toutes les 5 secondes jusqu'à ce que la température de l'appareil ne présente aucun danger. À ce point, la charge démarre automatiquement.

À NE PAS FAIRE

- Ne pas immerger la télécommande ; cet appareil est étanche uniquement aux éclaboussures. Si de l'eau s'y infiltre, ouvrez-la, retirez la pile et séchez-la. Dès qu'elle a séché, remettez la pile, fermez le boîtier et recommencez à l'utiliser. Si la télécommande ne fonctionne pas, il se peut qu'elle soit endommagée. Les clients aux États-Unis et au Canada peuvent acheter une télécommande de remplacement et d'autres accessoires sur we-vibe.com. Les clients se trouvant dans d'autres pays peuvent remplir ce formulaire en ligne ou envoyer un e-mail à care@we-vibe.com.
- Ne pas l'utiliser avec des lubrifiants à base de silicone parce qu'ils vont endommager le produit.
- Ne pas le nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.
- Ne pas mettre le Sync ou le socle de chargement au micro-ondes ou au four ; ne pas le faire bouillir ou le mettre dans le lave-vaisselle.
- Ne pas le conserver à des températures extrêmes.
- Ne pas utiliser le chargeur près d'une source d'eau.

À PROPOS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Remarque : Le We-Vibe® Sync™ ne peut être synchronisé qu'avec une télécommande à la fois. Si vous synchronisez votre Sync avec un smartphone, vous devez le resynchroniser pour utiliser à nouveau la télécommande.
- Pour remplacer la pile, retirez-la de la télécommande. Remplacez l'ancienne pile par n'importe quelle pile bouton CR2032 disponible sur le marché. Remettez le couvercle du support de pile.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables de la télécommande.



GARANTIE

La garantie de deux ans couvre le remplacement du produit en cas de défaut de fabrication uniquement. Visitez we-vibe.com/warranty pour tout remplacement de produit et renseignement sur la garantie. Il n'existe aucune autre garantie ni expresse ni implicite. S'il y a une demande de garantie, ou tout autre dommage, le seul recours de l'utilisateur est le remplacement de l'appareil. Aucune allégation médicale liée à l'utilisation de ce produit n'est implicitement faite, ni garantie.

CONFORMITÉ

L'appareil We-Vibe® Sync™ est conçu pour être utilisé à l'intérieur entre 10 ° C et 45 ° C. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles des Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU et 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™ : Modèle 3000-01. Contient FCC ID ZUE3000, IC : 9804A-3000.

Télécommande du We-Vibe® Sync™ : Modèle 11620 FCC ID ZUE11620, IC : 9804A-11620.

Socle de charge We-Vibe® Sync™ : Modèle 0863.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient invalider l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Pour plus de renseignements sur la conformité, rendez-vous sur we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ÉLIMINATION RESPONSABLE

Le logo de la poubelle barrée figurant sur votre produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses susceptibles d'être nocives pour l'environnement et la santé humaine si elles ne sont pas éliminées convenablement. Pour réduire l'impact sur l'environnement, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de recyclage lorsque le produit a atteint sa fin de vie. Veuillez contacter les autorités locales responsables de la collecte des déchets dans votre région pour plus de renseignements.

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur les performances environnementales de nos produits.

AVERTISSEMENT

Vendu en tant que gadget pour adultes uniquement, non recommandé pour usage médical. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter tout choc électrique, ne pas utiliser le chargeur à proximité de l'eau. Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Cesser l'utilisation en cas d'inconfort. Ne pas utiliser sur la zone du cou.

Conçu et mis au point par Standard Innovation® Corporation, Canada. Fabriqué en Chine.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe et logo de We-Vibe sont des marques de commerce de Standard Innovation® Corporation. Pour toute information sur les brevets, les conceptions et les brevets en instance et les applications de conception aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, au Brésil, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique et en Russie, rendez-vous sur we-vibe.com/patents.

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (États-Unis et Canada)
care@we-vibe.com
we-vibe.com

CARGA DEL VIBRADOR

- La carga completa puede demorar 2 horas, según la cantidad de carga restante en el We-Vibe® Sync™.
- No es necesario agotar la batería antes de recargarla.
- Cuando se use el puerto USB de una computadora, el Sync no se cargará si su computadora entra en modo de hibernación.
- Puede usar cualquier adaptador USB para cargar.
- Si guarda su Sync fuera de la base cargadora, la carga se mantiene varios meses pero disminuirá gradualmente con el correr del tiempo. Para lograr un óptimo rendimiento y una larga vida útil de la batería, recárguela antes de que las vibraciones se debiliten.
- Su Sync no se cargará si está muy caliente (más de 45° C). El LED del cargador parpadeará una vez cada 5 segundos hasta que la temperatura alcance un nivel seguro. En ese momento, comenzará a cargarse automáticamente.

SE RECOMIENDA

- No sumergir el remoto en agua, solo es resistente el agua. Si le entra agua, abrirlo, sacar la batería y retirar el agua. Una vez que se seque, volver a colocar la batería, cerrar y volver a usar. Si no funciona, es posible que el control remoto se haya dañado. Los clientes de EE. UU. y Canadá pueden comprar un control remoto de repuesto y otros accesorios en we-vibe.com. Los clientes de otros países pueden completar este formulario web o enviarnos un mensaje de correo electrónico a care@we-vibe.com.
- No usar el dispositivo con lubricantes a base de silicona puesto que causan daños en el producto.
- No limpiarlo con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- No hervir, hornear, ni poner el Sync o su base cargadora en el microondas ni en la lavadora de platos.
- No almacenarlo a temperaturas extremas.
- No usar el cargador cerca del agua.

SOBRE EL CONTROL REMOTO

- We-Vibe® Sync™ solo puede emparejarse con un controlador por vez. Si usted empareja su Sync con su teléfono inteligente, debe volver a emparejarlo para usar el control remoto.
- Para cambiar la batería, retire la batería del control remoto. Reemplace la batería vieja con cualquier pila botón disponible comercialmente, modelo CR2032. Vuelva a colocar la parte trasera del remoto.
- No cargue las baterías no recargables del control remoto.



GARANTÍA

La garantía de dos años cubre la sustitución del producto solo por defectos de fabricación. Visite we-vibe.com/warranty para obtener más información acerca de la sustitución del producto y de la garantía. No existen otras garantías, ni expresas ni implícitas. En caso de reclamaciones en virtud de la garantía o por cualquier otro daño, el único recurso a disposición del usuario es la sustitución del producto. El uso de este producto no implica ni garantiza reivindicaciones médicas.

NORMATIVA

El dispositivo We-Vibe® Sync™ está calificado para uso en ambientes interiores, a una temperatura de +10° C a +45° C.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del FCC y con las normas RSS para aparatos exentos de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias, incluidas las interferencias que pueden causar una operación no deseada del dispositivo.

Este producto cumple con los requisitos esenciales de las Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE y 1999/5/CE.

We-Vibe® Sync™: Modelo 3000-01. Contiene ID de FCC: ZUE3000, IC: 9804A-3000.

Control remoto de We-Vibe® Sync™: Modelo 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Base de carga de We-Vibe® Sync™: Modelo 0863.

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su conformidad podrían invalidar el derecho del usuario a usar el equipo. Para obtener más información acerca de la conformidad con la normativa, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ELIMINACIÓN RESPONSABLE

El contenedor con ruedas tachado que aparece en el producto indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana si no se desechan adecuadamente. Para reducir el impacto sobre el medio ambiente, le recomendamos que use los sistemas de recogida apropiados una vez que el producto alcance el final de su vida útil. Comuníquese con la administración de residuos local o regional para obtener más información.

Contáctenos para obtener más información sobre el desempeño ambiental de nuestros productos.

ADVERTENCIA

Se vende como accesorio para adultos solamente; no es apto para uso médico. Este aparato no se diseñó para ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no use el cargador cerca del agua. No lo use sobre zonas de la piel hinchadas o inflamadas. Suspenda su uso si siente molestias. No lo use en la zona del cuello.

Diseñado y desarrollado por Standard Innovation® Corporation, Canadá. Hecho en China. © 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe y el logotipo We-Vibe son marcas comerciales de Standard Innovation® Corporation. Para obtener información acerca de las patentes, los diseños, las patentes en trámite y las solicitudes de diseño en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Brasil, China, Hong Kong, India, Japón, México y Rusia, visite we-vibe.com/patents.

ATENCIÓN AL CLIENTE

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (EE. UU. y Canadá)
care@we-vibe.com
we-vibe.com

CARREGAMENTO DO VIBRADOR

- Uma carga completa poderá demorar até 2 horas, dependendo da quantidade de carga remanescente no We-Vibe® Sync™.
- Não é preciso descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la.
- Quando uma porta USB de computador for utilizada, o Sync não receberá carga se o equipamento entrar em modo de suspensão.
- Para carregar, pode ser utilizado qualquer adaptador de energia USB.
- Se você armazenar o Sync fora da base do carregador, uma carga se manterá por vários meses, mas diminuirá gradualmente com o passar do tempo. Para um melhor desempenho e uma vida mais longa da bateria, recarregue-a antes de as vibrações se tornarem mais fracas.
- O Sync não receberá carga se estiver quente demais (mais de 45°C). O LED existente no carregador piscará a cada 5 segundos até a temperatura atingir um nível seguro. Nesse ponto, o carregamento começa automaticamente.

NÃO

- Não mergulhe o controle remoto na água, pois o dispositivo é resistente a água, mas não é totalmente à prova d'água. Caso entre água no interior do controle remoto, remova a bateria e retire qualquer resíduo de água. Quando estiver seco, substitua a bateria, feche o estojo e volte a usar o controle remoto. Se o dispositivo não funcionar, é possível que tenha sofrido algum dano. Clientes nos EUA e no Canadá podem comprar um controle remoto para reposição e outros acessórios em we-vibe.com. Clientes em outros países podem preencher este formulário on-line ou enviar um e-mail para nós em care@we-vibe.com.
- Não utilize com lubrificantes de silicone, pois eles causarão danos ao produto.
- Não limpe com produtos que contenham álcool, petróleo ou acetona.
- Não ferva o Sync e não o coloque em forno de micro-ondas nem ponha a base do carregador em máquina de lavar louças.
- Não armazene em temperaturas extremas.
- Não use o carregador perto de água.

SOBRE O CONTROLE REMOTO

- O We-Vibe® Sync™ só pode ser emparelhado com um dispositivo de controle de cada vez. Se você emparelhar o Sync com seu smartphone, será necessário reemparelhá-lo para voltar a usar o controle remoto.
- Para substituir a bateria, remova-a do controle remoto. Substitua a bateria usada com qualquer bateria tipo moeda comercialmente disponível, modelo CR2032. Recoloque a parte traseira do controle remoto.
- Não recarregue as baterias do controle remoto, que não são recarregáveis.



GARANTIA

A garantia de dois anos cobre a substituição do produto somente em caso de defeito de fabricação. Para informações sobre a substituição do produto e a garantia, visite we-vibe.com/warranty. Não há nenhuma outra garantia expressa ou implícita. Se houver alguma reivindicação de garantia, ou qualquer outro dano, a única reparação para o usuário é a troca do produto. Nenhuma alegação médica está implícita ou garantida pelo uso desse produto.

CONFORMIDADE

O dispositivo We-Vibe® Sync™ tem classificação para uso em ambiente interno, na faixa de temperatura de 10°C a +45°C.

Este aparelho digital da Classe B cumpre os requisitos da norma canadiense ICES-003.

O dispositivo está em conformidade com as normas da Parte 15 do FCC e as normas de RSS com isenção de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições abaixo: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) é obrigatório que o dispositivo aceite qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar efeitos indesejáveis na operação do dispositivo.

Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais das Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU e 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™: modelo 3000-01. Contém: FCC ID: ZUE3000, IC: 9804A-3000.

Control remoto We-Vibe® Sync™: modelo 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Base de carregador We-Vibe® Sync™: modelo 0863.

Alterações ou modificações não explicitamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Para mais informações sobre conformidade, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

DESCARTE RESPONSÁVEL

A figura existente no produto de um caixote com rodas com um X sobreposto indica que este produto não deve ser tratado como residuo doméstico. Equipamentos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde humana se não forem descartadas adequadamente. Para reduzir o impacto sobre o meio ambiente, encorajamos a utilização dos sistemas de coleta apropriados quando o produto tiver atingido o fim da vida útil. Para obter detalhes, por favor, entre em contato com a administração de resíduos local ou regional.

Contate-nos para obter mais informações sobre o desempenho ambiental dos nossos produtos.

ADVERTÊNCIA

Vendido apenas como um artigo para adultos, não para utilização médica. Este aparelho não se destina a utilização por crianças nem pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Para evitar choque elétrico, não utilize o carregador perto de água. Não utilize em áreas nas quais a pele esteja inchada ou inflamada. Se sentir algum desconforto, descontinue a utilização. Não utilize na área do pescoço.

Projetado e desenvolvido pela Standard Innovation® Corporation, Canadá. Fabricado na China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe e o logotipo We-Vibe são marcas registradas de Standard Innovation® Corporation. Para informações sobre patentes, designs e pedidos pendentes de patentes e pedidos de registro de design nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Brasil, China, Hong Kong, Índia, Japão, México e Rússia, consulte we-vibe.com/patents.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (EUA e Canadá)
care@we-vibe.com
we-vibe.com

DE WEITERE INFORMATIONEN

LADUNG DES VIBRATORS

- Eine vollständige Aufladung kann bis zu 2 Stunden lang dauern, je nach Ladezustand des We-Vibe® Sync™.
- Der Akku muss vor der erneuten Aufladung nicht entladen werden.
- Wenn ein Computer-USB-Anschluss verwendet wird, wird der Sync nicht geladen, wenn Ihr Computer in den Ruhezustand wechselt.
- Für die Aufladung können alle USB-Netzteile verwendet werden.
- Wenn Sie Ihren Sync nicht auf der Ladestation aufbewahren, bleibt dieser zwar über Monate aufgeladen, die Akkuleistung nimmt jedoch allmählich ab. Für beste Leistung und lange Akkulebensdauer sollte der Akku aufgeladen werden, bevor die Vibrationen nachlassen.
- Ihr Sync kann nicht geladen werden, wenn es zu heiß ist (+45 °C). Die LED-Leuchte auf dem Ladegerät blinkt einmal alle 5 Sekunden, bis die Temperatur eine sichere Höhe erreicht. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Aufladung automatisch.

DAS DÜRFEN SIE NICHT!

- Die Fernbedienung nicht in Wasser eintauchen; die Fernbedienung ist nur wassergeschützt. Sollte Wasser in die Fernbedienung geraten, entfernen Sie die Batterie und lassen Sie das Wasser ablaufen. Nachdem die Fernbedienung wieder trocken ist, tauschen Sie die Batterie aus, schließen Sie das Gehäuse und verwenden Sie sie weiter. Falls sie nicht funktioniert, könnte die Fernbedienung beschädigt worden sein. Kunden in den USA und Kanada können über we-vibe.com eine Ersatzfernbedienung und anderes Zubehör erwerben. Kunden in anderen Ländern können dieses Webformular ausfüllen oder uns per E-Mail kontaktieren: care@we-vibe.com.
- Kein Silikon-Gleitmittel verwenden, da dieses das Produkt beschädigt.
- Nicht mit alkohol-, benzin- oder acetonhaltigen Produkten reinigen.
- Den Sync und die Ladestation nicht in kochendes Wasser, den Backofen, die Mikrowelle oder die Geschirrspülmaschine geben.
- Keinen extremen Temperaturen aussetzen.
- Das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.

ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- We-Vibe® Sync™ kann nur mit einer Steuerung gleichzeitig synchronisiert werden. Wenn Sie Ihren Sync mit einem Smartphone synchronisieren, müssen Sie die Fernbedienung erneut synchronisieren, um sie benutzen zu können.
- Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, um sie zu wechseln. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine handelsübliche Knopfzelle vom Typ CR2032. Bringen Sie die Rückseite der Fernbedienung wieder an.
- Die nicht wiederaufladbaren Batterien der Fernbedienung dürfen nicht geladen werden.



GARANTIE

Die Garantie beträgt zwei Jahre und erstreckt sich nur auf den Produktaustausch bei Herstellungsfehlern. Für den Produktaustausch und Garantieinformationen besuchen Sie bitte we-vibe.com/warranty. Keine weiteren Garantien werden ausdrücklich oder stillschweigend übernommen. Sollte es einen Garantieanspruch oder sonstige Schäden geben, hat der Anwender bzw. die Anwenderin lediglich einen Anspruch auf einen Produktaustausch. Es werden keinerlei medizinisch begründete Ansprüche weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

EINHALTUNG

Das We-Vibe® Sync™ Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen mit einer Temperatur von +10 °C bis +45 °C vorgesehen.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und den lizenzfreien RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss alle Interferenzen annehmen können, einschließlich derer, die möglicherweise Betriebsstörungen des Geräts verursachen.

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU und 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™: Modell 3000-01. Enthält: FCC ID: ZUE3000, IC: 9804A-3000.

We-Vibe® Sync™ Fernbedienung: Modell 11620 FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe® Sync™ Ladestation: Modell 0863.

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Anwenders bzw. der Anwenderin zur Inbetriebnahme des Geräts annullieren. Weitere Informationen zur Einhaltung finden Sie unter we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt deutet darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Elektrische und elektronische Geräte enthalten gefährliche Stoffe, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Zur Beschränkung der Umweltauswirkungen empfehlen wir, am Ende der Produktlebensdauer von entsprechenden Rücknahmesystemen Gebrauch zu machen. Kontaktieren Sie bitte für Einzelheiten Ihre lokale oder regionale Abfallverwaltung.

Setzen Sie sich bitte für mehr Informationen über die Umweltleistung unserer Produkte mit uns in Verbindung.

ACHTUNG

Ausschließlich als Neuheit für Erwachsene im Verkauf; nicht für den medizinischen Gebrauch. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen Stromschlag zu vermeiden, nutzen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Nicht auf geschwollenen bzw. entzündeten Hautpartien anwenden. Unterbrechen Sie die Anwendung, falls Beschwerden auftreten. Nicht im Bereich des Halses anwenden.

Konzipiert und entwickelt von Standard Innovation® Corporation, Kanada. In China hergestellt.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe und das We-Vibe-Logo sind Marken der Standard Innovation® Corporation. Informationen zu Patenten, Konzepten und angemeldeten Patenten sowie Musteranmeldungen in den USA, Kanada, Europa, Australien, Brasilien, China, Hongkong, Indien, Japan, Mexiko und Russland finden Sie unter: we-vibe.com/patents.

KUNDENDIENST

+1 613 828 6678
+1 855 258 6678 (USA und Kanada)
care@we-vibe.com
we-vibe.com

NL MEER INFORMATIE

VIBRATOR OPLADEN

- Afhankelijk van de hoeveelheid lading die er nog in de We-Vibe® Sync™ is, kan volledig opladen tot 2 uur duren.
- Je hoeft de batterij niet te ontladen voordat je hem oplaadt.
- Als je de USB-poort van een computer gebruikt, laadt de Sync niet als de computer in de slaapstand gaat.
- Elke USB-stroomadapter kan worden gebruikt om te laden.
- Als je de Sync van de laadvoet vandaan opbergt, blijft de lading een aantal maanden lang in stand, maar neemt na verloop van tijd geleidelijk af. Voor de beste prestaties en een lange levensduur van de batterij, moet je opnieuw opladen voordat de vibraties zwakker worden.
- Als het te warm is (45+ graden Celsius) laadt je Sync niet op. De LED op de oplader knippert dan elke 5 seconden totdat de temperatuur een veilig niveau heeft bereikt. Dan begint het automatisch opladen.

NIET DOEN

- Dompel de afstandsbediening niet onder in water: hij is waterbestendig, maar niet waterdicht. Open de behuizing als er water in is gekomen, verwijder de batterij en laat het water eruit lopen. Vervang de batterij als hij droog is, sluit de behuizing en ga hem weer gebruiken. Als hij niet werkt, is de afstandsbediening mogelijk beschadigd. Klanten in de Verenigde Staten en Canada kunnen een vervangende afstandsbediening en andere accessoires kopen bij we-vibe.com. Klanten uit andere landen kunnen dit webformulier invullen of ons e-mailen via care@we-vibe.com.
- Gebruik geen glijmiddelen op siliconenbasis, deze beschadigen het product.
- Niet reinigen met producten die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- Laat de Sync niet koken of bakken of zet hem niet in de magnetron. Plaats hem, of de laadvoet, niet in de vaatwasser.
- Niet bewaren onder hoge temperaturen.
- De oplader niet in de buurt van water gebruiken.

OVER DE AFSTANDSBEDIENING

- We-Vibe® Sync™ kan maar aan een bedieningsapparaat tegelijk gekoppeld zijn. Als je je Sync met je smartphone koppelt, moet je opnieuw met de afstandsbediening koppelen als je die weer wilt gebruiken.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening als je de batterij wilt vervangen. Vervang de oude batterij met een in de handel verkrijgbare knoopcel CR2032. Breng de achterkant van de afstandsbediening weer aan.
- Laad de niet-oplaadbare batterijen van de afstandsbediening niet op.



GARANTIE

De twee jaar garantie geldt uitsluitend voor productvervanging wegens fabricagefouten. Ga naar we-vibe.com/warranty voor informatie over productvervanging en garantie. Geen andere garantie wordt im- of expliciet gegeven. In geval van een garantieclaim of andere schade heeft de gebruiker alleen recht op productvervanging. Er worden geen medische claims over het gebruik gegarandeerd, of impliciet gedaan.

NAKOMING

We-Vibe® Sync™ -apparaat is geclassificeerd voor binnenshuis gebruik van +10° C tot +45° C.

Dit Class B digitaal apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit apparaat voldoet aan FCC Part 15 en Industry Canada License exempt RSS-norm(en). Op het laten werken ervan zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangers interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking ervan kan veroorzaken.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU en 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™: Model 3000-01. Bevat: FCC ID: ZUE3000, IC: 9804A-3000.

We-Vibe® Sync™ afstandsbediening: Model 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe® Sync™ laadvoet: Model 0863.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving, maken het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken mogelijk ongediigd. Zie voor meer informatie over naleving: we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

VERANTWOORDE VERWIJDERING

De doorgestreepte vuilnisbak op het product betekent dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Elektrische en elektronische apparatuur bevat gevaarlijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid als ze niet goed verwijderd worden. Om de impact op het milieu te beperken, raden we u aan de juiste verwerkingssystemen te gebruiken wanneer het product het einde van de levensduur heeft bereikt. Neem contact op met de plaatselijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de milieuprestaties van onze producten.

WAARSCHUWING

Verkocht uitsluitend als nouveauté voor volwassen. Niet voor medisch gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Gebruik de oplader niet in de buurt van water ter voorkoming van elektrische schokken. Niet op gezwollen of ontstoken gedeelten van de huid gebruiken. Staak het gebruik als het ongemakkelijk aanvoelt. Gebruik niet op of rondom de nek.

Ontworpen en ontwikkeld door Standard Innovation® Corporation, Canada. Made in China. © 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe en het We-Vibe logo zijn handelsmerken van de Standard Innovation® Corporation. Ga naar we-vibe.com/patents voor informatie met betrekking tot patenten, ontwerpen en aangevraagde patenten en modelbescherming in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Australië, Brazilië, China, Hong Kong, India, Japan, Mexico en Rusland.

KLANTENSERVICE

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (V.S. & Canada)
care@we-vibe.com
we-vibe.com

LADDNING AV VIBRATORN

- En fullständig laddning kan ta upp till 2 timmar beroende på kvarvarande laddning på din We-Vibe® Sync™.
- Batteriet behöver inte laddas ur helt före omfyllning.
- Om en USB-port på en dator används, laddas inte Sync när datorn går över i viloläge.
- Valfri USB-laddare kan användas för laddning.
- Om du förvarar Sync på annat ställe än i laddaren behålls laddningen i flera månader men minskar ändå efterhand. För att erhålla bästa funktion och batterilivslängd bör du ladda om när du märker att vibrationerna börjar minska.
- Din Sync laddas inte om det är alltför varmt (+45 C). LED-ljuset på laddaren blinkar var 5:e sekund till dess temperaturen sjunkit till en säker nivå. Då startar laddningen automatiskt.

OBS!

- Sänk inte ner fjärrkontrollen i vatten; den är bara vattenbeständig. Om vatten kommer in, öppna den och ta bort batteriet och torka ur vattnet. När den är helt torr, sätt tillbaka batteriet och stäng facket, så kan du använda den igen. Om fjärrkontrollen inte fungerar kan det tänkas att den har skadats. Kunder i USA och Kanada kan köpa en ubytesfjärrkontroll och andra tillbehör på we-vibe.com. Kunder i andra länder kan fylla i detta webbformulär eller skicka epost till oss på care@we-vibe.com.
- Använd inte enheten tillsammans med silkonglidmedel eftersom det skadar den.
- Rengör inte enheten med produkter som innehåller alkohol, bensin eller acetone.
- Koka inte och placera inte din Sync eller laddaren i ugn, mikrovågsugn eller diskmaskin.
- Förvaras inte i extrema temperaturer.
- Använd inte laddaren i närheten av vatten.

OM FJÄRRKONTROLLEN

- We-Vibe® Sync™ kan bara paras ihop med en kontrollenhet åt gången. Så om du har parat ihop din Sync med din smartphone och vill återgå till fjärrkontrollen, måste du para ihop på nytt.
- När du ska byta ut batteriet tar du ut det från fjärrkontrollen. Byt ut det gamla batteriet mot valfritt knappcellsbatteri av modell CR2032 som finns tillgängligt i handeln. Sätt tillbaka baksidan på fjärrkontrollen.
- Ladda inte fjärrkontrollens icke-uppladdningsbara batterier.



GARANTI

Den tvååriga garantin avser endast utbyte av produkten i fall av tillverkningsfel. Gå in på we-vibe.com/warranty om du vill byta ut produkten eller få mer information om garantin. Det finns inga ytterligare uttryckliga eller underförstådda garantier. Om garantin återropas eller om någon skada skulle uppkomma, är utbyte av produkten det enda rättsmedlet. Användningen av produkten innebär inga uttryckliga eller underförstådda medicinska löften eller garantier.

GODKÄNNANDEN/FÖRENLIGHET

Enheten We-Vibe® Sync™ är märkt för inomhusbruk inom temperaturområdet +10 C till +45 C.

Denna klass B-digitala apparat är uppfyller kraven i kanadensiska ICES -003.

Enheten uppfyller kraven enligt FCC Del 15 och Industry Canada, 'license exempt RSS standard(s)'. Handhavandet måste uppfylla följande två villkor: (1) denna enhet får inte framkalla interferens, och (2) denna enhet måste klara av interferens, inklusive sådan interferens som kan framkalla oönskad drift.

Produkten är förenlig med huvudkraven enligt EU-direktiven 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU och 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™: Model 3000-01. Innehåller: FCC ID: ZUE3000, IC: 9804A-3000.

We-Vibe® Sync™ fjärrkontroll: Modell 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe® Sync™ laddare: Model 0863.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för godkännande/förenlighet kan medföra att användaren inte ska anses ha rätt att använda utrustningen. Om du vill du veta mer om godkännanden/förenlighet, gå in på we-vibe.com/regulatory-compliance.

ANSVARFULL DEPONERING

Den överkorsade soptunnan på hjul på produkten visar att den inte ska behandlas som hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller farliga ämnen som kan skada miljö och hälsa om de inte deponeras på ett riktigt sätt. För att minska miljöpåverkan, uppmuntrar vi dig att använda lämpliga återvinningssystem när produkten är slut.

Kontakta den som ansvarar för avfallshanteringen i din kommun om du vill veta mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkters miljövänlighet.

VARNING

Säljs endast som erotisk leksak, inte för medicinsk användning. Enheten är inte avsedd för barn eller personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp. På grund av risken för elektriska stötar ska laddaren inte användas i närheten av vatten. Använd inte enheten på svullen eller inflammerad hud. Avbryt användningen om den känns obehaglig eller olustig. Använd inte enheten i området runt halsen.

Utformad och utvecklad av Standard Innovation® Corporation, Canada. Tillverkad i Kina.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe och We-Vibe är varumärken för Standard Innovation® Corporation. För information om patent, designer och ansökt patent och designer i USA, Kanada, Europa, Australien, Brasilien, Kina, Hongkong, Indien, Japan, Mexico och Ryssland se we-vibe.com/patents.

KUNDSERVICE

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (USA och Kanada)

care@we-vibe.com

we-vibe.com

ŁADOWANIE WIBRATORA

- Pełne ładowanie może zająć do 2 godzin, w zależności od tego, ile doładowania zostało jeszcze w wibratorze We-Vibe® Sync™.
- Nie ma potrzeby rozładowywania baterii przed jej ładowaniem.
- W razie użycia portu USB w komputerze do ładowania, wibrator Sync nie będzie ładowany jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia.
- Do ładowania można użyć dowolnego zasilacza USB.
- Jeśli wibrator Sync nie jest przechowywany w podstawie-ładowarce, będzie on utrzymywał stan naładowania przez kilka miesięcy, rozładowując się stopniowo. Aby zapewnić jak najlepsze działanie wibratora i trwałość baterii, należy go doładowywać zanim wibracje osłabną.
- Nie ma możliwości ładowania wibratora Sync jeśli jest zbyt gorąco (+45 stopni Celsjusza). Lampka ładowarki będzie migać co 5 sekund, aż do chwili, gdy temperatura wróci do bezpiecznego poziomu. Wtedy ładowanie rozpocznie się automatycznie.

NIE NALEŻY...

- Nie należy zanurzać pilota w wodzie; pilot jest tylko wodoodporny. Jeśli woda dostanie się do wnętrza pilota, otwórz go, wyjmij baterię i usuń całą wodę. Po wysuszeniu pilota, włóż baterię, zamknij pokrywę i zacznij używać go ponownie. Jeśli nie będzie działał, to możliwe, że pilot uległ uszkodzeniu. Klienci w USA i Kanadzie mogą kupić zastępczy pilot i inne akcesoria na stronie we-vibe.com. Klienci w innych krajach mogą wypełnić ten formularz internetowy lub wysłać do nas e-mail pod adres care@we-vibe.com.
- Proszę nie stosować środków smarujących na bazie silikonu, gdyż powodują one uszkodzenie produktu.
- Proszę nie czyścić środkami zawierającymi alkohol, benzynę lub acetone.
- Nie gotować, nie piec, nie mikrofalować i nie umieszczać wibratora Sync czy podstawy-ładowarki w zmywarce do naczyń.
- Nie przechowywać w ekstremalnych temperaturach.
- Nie używać ładowarki w pobliżu wody.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- We-Vibe® Sync™ może zostać sparowany tylko z jednym pilotem naraz. Jeśli sparujesz wibrator Sync ze smartfonem, aby używać znowu pilota musisz ponownie go sparować.
- Aby wymienić baterię, usuń baterię z pilota. Wymień starą baterię na jakąkolwiek dostępną w handlu baterię pastylkową, model CR2032. Załóż z powrotem tylną osłonkę pilota.
- Proszę nie ładować baterii pilota, ponieważ nie są one przeznaczone do doładowywania.



GWARANCJA

Dwuletnia gwarancja obejmuje wymianę produktu tylko w przypadku wady fabrycznej. Informacje dotyczące gwarancji i wymiany produktu znajdują się na stronie internetowej we-vibe.com/warranty. Nie udziela się ani nie sugeruje żadnej innej gwarancji. W razie roszczeń z tytułu gwarancji, lub innego uszkodzenia, jedynym rozwiązaniem dla użytkownika jest wymiana produktu. Stosowanie niniejszego produktu nie sugeruje ani nie gwarantuje jakichkolwiek aspektów medycznych.

SPEŁNIENIE WYMOGÓW

Urządzenie We-Vibe® Sync™ jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków przy temperaturze od +10° C do +45° C.

Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy B spełniającym wymagania standardu kanadyjskiego ICES-003.

To urządzenie spełnia wymogi standardu FCC Część 15 oraz standardu / standardów RSS wyłączenia licencji Agencji Przemysłu Kanadyjskiego. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, wliczając w to zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie tego urządzenia.

Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania Dyrektyw 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU oraz 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™: Model 3000-01. Zawiera FCC ID ZUE3000, IC: 9804A-3000.

Pilot wibratora We-Vibe® Sync™: Model 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Podstawa-ładowarka wibratora We-Vibe® Sync™: Model 0863.

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez wyraźnego zatwierdzenia przez organ odpowiedzialny za zgodność z przepisami, może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do posługiwania się tym sprzętem. Aby otrzymać dodatkowe informacje dotyczące spełnienia wymogów, prosimy odwiedzić stronę internetową we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

POZBYWANIE SIĘ

Symbol przekreślonego śmietnika na produkcie oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera niebezpieczne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska lub dla zdrowia człowieka, jeśli nie pozbedziemy się ich w odpowiedni sposób. Aby zmniejszyć szkodliwy efekt dla środowiska, zachęcamy do korzystania z odpowiedniego programu odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się z lokalnymi jednostkami administracji zarządzania odpadami.

Prosimy kontaktować się z nami w sprawie właściwości środowiskowych naszych produktów.

OSTRZEŻENIE

Niniejsze urządzenie sprzedawane jest jako atrakcja tylko dla dorosłych, nie dla celów medycznych. Nie jest ono przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych. Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie używać ładowarki w pobliżu wody. Nie używać w miejscach spuchniętych lub ze stanem zapalnym skóry. Zaprzestać używania, jeśli powoduje dyskomfort. Nie używać w okolicy szyi.

Zaprojektowany i opracowany przez Standard Innovation® Corporation, Kanada.

Wyprodukowano w Chinach

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe i logo We-Vibe są znakami towarowymi firmy Standard Innovation® Corporation.

Aby uzyskać informacje odnoszące się do patentów, wzorów i zgłoszonych patentów oraz wniosków wzorniczych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Australii, Brazylii, Chinach, Hong Kongu, Indiach, Japonii, Meksyku i Rosji, proszę wejść na we-vibe.com/patents.

OBSŁUGA KLIENTA

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (U.S.A. i Kanada)

care@we-vibe.com

we-vibe.com

CZ DALŠÍ INFORMACE

NABÍJEČNÍ VIBRÁTORU

- K plnému nabití jsou potřeba až 2 hod v závislosti na zbyvajícím nabití baterie v produktu We-Vibe® Sync™.
- Před opětovným nabitím není nutné baterii zcela vybit.
- Používáte-li počítačový port USB, vibrátor Sync se nebude nabíjet, přejde-li počítač do režimu spánku.
- Pro nabíjení lze použít jakýkoliv napájecí adaptér USB.
- Uložte-li vibrátor Sync mimo nabíjecí základnu, úroveň nabití se po dobu několika měsíců udržuje, avšak postupně se časem vybije. Pro co nejlepší výkon a dlouhou životnost baterie umístěte vibrátor předtím, než se sníží výkon vibrací.
- Vibrátor Sync se nebude nabíjet, je-li příliš teplo (více než 45 stupňů Celsia). Kontrolka LED na nabíječce jednou za 5 sekund blikne, dokud teplota dosáhne bezpečné úrovně. V tomto okamžiku bude nabíjení zahájeno automaticky.

CO NEDĚLAT

- Dálkové ovládání neponořujte do vody, ovládání je pouze vodě odolné. Pronikne-li dovnitř vody, otevřete ovládání, vyjměte baterii a nechte všechnu vodu vytéct. Jakmile ovládání vyschne, vložte baterii, zavřete příhrádku a ovládání můžete znovu používat. Pokud tento postup nefunguje, mohlo dojít k poškození dálkového ovládání. Zákazníci v USA a Kanadě mohou zakoupit náhradní dálkové ovládání a další příslušenství na webu we-vibe.com. Zákazníci v ostatních zemích mohou vyplnit tento webový formulář nebo nám poslat e-mail na adresu care@we-vibe.com.
- Nepoužívejte silikonové lubrikanty, protože by došlo k poškození produktu.
- K čištění nepoužívejte prostředky s obsahem alkoholu, benzínu nebo acetonu.
- Vibrátor Sync ani nabíjecí základnu neponořujte do vroucí vody, do zapnuté trouby ani jej nedávejte do myčky.
- Neskladujte za extrémních teplot.
- Nenabíjejte v blízkosti vody.

INFORMACE O DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

- Vibrátor We-Vibe® Sync™ lze současně spárovat pouze s jedním ovladačem. Budete-li chtít vibrátor Sync po spárování s mobilním telefonem používat znovu s dálkovým ovládáním, je nutné jej s ovládáním znovu spárovat.
- Chcete-li vyměnit baterii, vyjměte baterii z dálkového ovládání. Vyměňte starou baterii za jakoukoliv běžně dostupnou knoflíkovou baterii, model CR2032. Znovu nasadte zadní kryt dálkového ovládání.
- Nepokoušejte se nabíjet nedobíjitelné baterie dálkového ovládání.



ZÁRUKA

Dvouletá záruka se vztahuje pouze na výměnu produktů s výrobní vadou. Informace o výměně produktu a informace o záruce najdete na webu we-vibe.com/warranty. Žádné jiné záruky nejsou poskytovány, ať už výslovně či mlčky předpokládané. V případě záručního požadavku nebo jakékoli jiné škody budou požadavky uživatele řešeny pouze výměnou produktu. Při používání tohoto produktu není poskytována záruka (ani mlčky předpokládaná) na žádné požadavky související se zdravotním stavem.

SOULAD S PŘEDPISY

Zařízení We-Vibe® Sync™ je certifikováno pro použití ve vnitřních prostorách při teplotách +10 °C až +45 °C.

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje normě Canadian ICES-003.

Přístroj je v souladu s předpisy FCC, části 15, a standardy RSS kanadského ministerstva průmyslu pro nelicencované radiopřístroje. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí produkovat interferenční záření a (2) musí akceptovat jakékoli vnější interferenční záření, včetně interferenčního záření, které může způsobovat nechtěné operace zařízení.

Tento produkt splňuje zásadní požadavky nařízení 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU a 1999/5/EK.

We-Vibe® Sync™: Model 3000-01. Obsahuje FCC ID ZUE3000, IC: 9804A-3000.

Dálkové ovládání We-Vibe® Sync™: Model 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Nabíjecí základna We-Vibe® Sync™: Model 0863.

V případě změn nebo úprav, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, může dojít k propadnutí práva uživatele ovládat dané zařízení. Další informace najdete na webu we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ZODPOVĚDNÁ LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu signalizuje, že s tímto produktem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví osob, nebudou-li takové látky řádně zlikvidovány. Abyste omezili dopady na životní prostředí, doporučujeme po dosažení konce životnosti produktu využít služeb sběrných míst. Další informace získáte u místních nebo regionálních úřadů pro likvidaci odpadů.

Kontaktujte nás pro další informace o vlivu našich produktů na životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Prodáváno pouze jako novinka pro dospělé, není určeno pro lékařské použití. Tento spotřebič není určen pro používání dětmi ani osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi. V rámci prevence elektrického úrazu nepoužívejte nabíječku v blízkosti vody. Nepoužívejte na nateklých nebo zarůžněných oblastech pokožky. V případě nepohodlí přestaňte produkt nadále používat. Nepoužívejte v oblasti krku.

Navrženo a vyvinuto společností Standard Innovation® Corporation v Kanadě. Vyrobeno v Číně.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe a logo We-Vibe jsou ochrannými známkami společnosti Standard Innovation® Corporation. Informace o patentech, konstrukčních typech a projednávaných patentech a konstrukčních typech použitých ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Austrálii, Brazílii, Číně, Hongkongu, Indii, Japonsku, Mexiku a v Rusku najdete na webu we-vibe.com/patents.

PĚČE O ZÁKAZNÍKY

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (USA a Kanada)

care@we-vibe.com

we-vibe.com

RU ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА

- Полная зарядка занимает до 2 часов в зависимости от оставшегося заряда аккумулятора вибратора We-Vibe® Sync™.
- Чтобы зарядить аккумулятор, не нужно ждать, пока он полностью разрядится.
- При использовании компьютерного разъема USB зарядка вибратора Sync не будет выполняться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Для зарядки вибратора можно использовать любой блок питания USB.
- При отключении вибратора Sync от зарядного устройства заряд сохраняется на протяжении нескольких месяцев и уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации ослабнут.
- Вибратор Sync не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C). Светодиод на зарядном устройстве будет мигать каждые 5 секунд до тех пор, пока температура не снизится до безопасного уровня. После этого зарядка начнется автоматически.

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

- Не погружайте пульт ДУ в воду; пульт ДУ является только влагонепроницаемым. В случае попадания воды внутрь пульта откройте его, извлеките аккумулятор и дайте воде стечь. После того как пульт высохнет, установите аккумулятор на место, закройте корпус и используйте им снова. Если пульт ДУ не работает, возможно, он поврежден. Пользователи в США и Канаде могут приобрести новый пульт ДУ и другие аксессуары на веб-сайте we-vibe.com. Пользователи в других странах могут заполнить эту веб-форму или отправить нам электронное сообщение по адресу care@we-vibe.com.
- Не используйте лубриканты на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие.
- Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Не помещайте вибратор Sync или зарядное устройство в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Не храните изделие при экстремальных температурах.
- Не используйте зарядное устройство вблизи воды.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Устройства синхронизируются с вибратором We-Vibe® Sync™ по очереди. Если вы подключили вибратор Sync к смартфону и хотите использовать пульт ДУ, вы должны повторно синхронизировать его с вибратором.
- Для замены аккумулятора извлеките его из пульта ДУ. Установите вместо старого аккумулятора любой имеющийся в продаже аккумулятор таблеточного типа CR2032. Закройте крышку пульта ДУ.
- Не используйте для зарядки пульта ДУ одноразовые батарейки.



ГАРАНТИЯ

Двухлетняя гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных дефектов. Информация о замене изделия и гарантии представлена на веб-сайте we-vibe.com/warranty. Никакие другие явные или подразумеваемые гарантии не предоставляются. При наличии претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения, единственным средством защиты пользователя является замена изделия. Использование данного изделия не предполагает и не гарантирует каких-либо медицинских свойств.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Устройство We-Vibe® Sync™ предназначено для использования внутри помещения при температуре от +10 °C до +45 °C.

Данное цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC и стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении нерегулируемых изделий. Данное устройство работает с учетом следующих двух характеристик: (1) данное устройство не вызывает вредных помех, и (2) данное устройство принимает все помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные сбои в работе устройства.

Данное изделие соответствует основным требованиям Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™: модель 3000-01. Содержит FCC ID ZUE3000, IC: 9804A-3000.

Пульт ДУ We-Vibe® Sync™: модель 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Зарядное устройство We-Vibe® Sync™: модель 0863.

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ОТВЕТСТВЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии указывает, что этот продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит опасные вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, если их не утилизировать должным образом. Для уменьшения воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать соответствующие системы для возврата устройств после окончания срока службы изделия. Для получения подробной информации обратитесь в местную или областную администрацию по отходам.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об экологических характеристиках нашей продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство продается только как новинка для взрослых и не предназначено для использования в медицинских целях. Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Во избежание поражения электрическим током запрещается пользоваться зарядным устройством рядом с водой. Не используйте устройство на отеках или воспаленных участках кожи. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства. Не используйте устройство в области шеи.

Разработано Standard Innovation® Corporation, Канада. Сделано в Китае.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe и логотип We-Vibe являются торговыми марками Standard Innovation® Corporation. Для получения информации о патентах, проектах и заявках, по которым принято решение о выдаче патента в США, Канаде, Европе, Австралии, Бразилии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Мексике и России, посетите веб-сайт we-vibe.com/patents.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (США и Канада)

care@we-vibe.com

we-vibe.com

振動器充電

- 一次充滿電需2小時，取決於We-Vibe® Sync™的剩餘電量。
- 在充電之前無需完全耗盡電量。
- 當使用計算機的USB 端口充電時，如果您的計算機進入睡眠模式，Sync將無法充電。
- 可以使用任何USB 電源適配器進行充電。
- 如果您將Sync與充電底座分開擺放，一次充電可以維持數月使用，但是隨着時間的推移使用時長將不斷縮短。為了延長電池壽命保證充電效果，我們建議您在振動器振動減弱前就進行充電。
- 如果Sync過熱，將不會充電（+45攝氏度）。該情況下，充電器上的LED燈會每5秒閃爍一次直到溫度達到安全要求。然後，自動開始充電。

注意事項

- 不得將遙控器浸入水中；遙控器僅能防水。如果其內部進水，請打開外殼，移出電池並排干水份。待其徹底干燥後，重裝電池，合上外殼後便可繼續使用。如果其不能運行，則遙控器可能已損壞。美國和加拿大的客戶可在we-vibe.com。上購買可替換的遙控器和其他附件。其他國家的客戶可填寫網絡表格或發送郵件至care@we-vibe.com。
- 請勿使用硅基潤滑劑，這將損壞產品。
- 請不要使用含有酒精，汽油或丙酮的產品清洗振動器。
- 請勿將Sync及其充電底座和遙控器放入開水、烤箱、微波爐或洗碗機內。
- 請勿存放於極端溫度下。
- 請勿近水使用充電器。

關於遙控器

- We-Vibe® Sync™每次只能與一個遙控器同步操作。如果您將Sync與智能手機配對以再次使用遙控器，您需修復。
- 要更換電池，請將電池從遙控器中取出。用任何可購買到的CR2032型鈕扣電池替換舊電池。放回至遙控器的後面。
- 請勿對遙控器的非充電電池充電。



質量保證

保修期為兩年，僅更換質量有缺陷的產品。請訪問we-vibe.com/warranty了解產品退換和質保信息。除此之外，不提供其他明示或默示的質量保證。如果消費者就質保或其他損失進行索賠，我們的賠償僅限於更換新的產品。消費者無權就使用本產品提起醫療索賠，我們也不承擔任何相應的醫療責任。

符合的能源標準

We-Vibe® Sync™用於室內，溫度從+10° C至+45° C。

該B類數字裝置符合加拿大第ICES-003號標準。

該設備符合FCC第15部分和加拿大工業部的免許可RSS標準（Industry Canada license exempt RSS standard(s)）。運行受以下兩個條件限制：(1) 該設備可能不會造成干擾，和(2) 該設備必須接受任何干擾，包括可能引起意外的設備操作的干擾。

本產品遵守2011/65/EU、2006/95/EC、2004/108/EC和1999/5/EC等歐盟指令的基本要求。

We-Vibe® Sync™:3000-01型號產品規格FCC ID ZUE3000,IC:9804A-3000。

We-Vibe® Sync™遠程遙控：型號11620 FCC ID ZUE11620,IC:9804A-11620。

We-Vibe® Sync™充電座：型號0863。

未經規方明示同意而對產品的任何改動將可能剝奪用戶對產品的使用權。要進一步了解合規性信息，請訪問we-vibe.com/support/regulatory-compliance。

處理方式

產品上標有打叉的輪式垃圾桶圖標表示該產品不應該被當作生活垃圾處理。電氣和電子設備中含有的有害物質，如果不妥善處置，對環境和人體健康是有害的。為了減少對環境的影響，我們鼓勵您對您的已經超過使用期限的產品，選用適當的回收系統。有關詳細信息，請聯繫您的當地或地區廢棄物管理。

請聯繫我們以獲得關於我們產品環保性能的更多信息。

警告

本產品僅作為成人情趣用品而銷售；不得用於醫療用途，也不得用於臨床測試。本品不適於兒童或身體機能、感官或心理能力有障礙的人士使用。為防止觸電，請勿在靠近水的地方使用充電器。請勿在腫脹或發炎的皮膚上使用。若使用時感到不適，請停止使用。請勿在頸部使用。

由加拿大Standard Innovation® Corporation設計和開發。中國製造。

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe和We-Vibe標誌是Standard Innovation® Corporation的商標。有關美國、加拿大、歐洲、澳大利亞、巴西、中國、香港、印度、日本、韓國和墨西哥的專利、設計、正在申請的專利，以及設計應用的資訊，請訪問we-vibe.com/patents。

客服

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678(美國&加拿大)

care@we-vibe.com

we-vibe.com

バイブレーターの充電


- We-Vibe® Sync™の充電は、電池残量によりますが、最高2時間かかります。
- 充電する前に電池を使い切る必要はありません。
- コンピュータのUSBポートを使用する場合、コンピュータがスリープモードになるとSyncは充電されません。
- USB充電アダプターなら何でも充電に使用できます。
- 充電台に置かずにSyncを保管していると、数ヶ月間は充電が維持されますが、時が経つにつれて次第に減っていきます。製品の性能と電池の寿命のために、振動が弱まる前に再充電することをお勧めします。
- Syncは温度が高過ぎる場所(45°C以上)では充電できません。安全な温度になるまでLEDが5秒おきに点滅します。その時点で、充電が自動的に開始します。

禁止事項

- リモートを水に沈めないで下さい。リモートは耐水性ですが防水性ではありません。内部に水が入った場合は、リモートを開けてバッテリーを取り出し、水を捨てます。リモートが乾いたら、バッテリーを戻しケースを閉めると、再び使用できます。それでも駄目な場合は、リモートコントロールが損傷している可能性があります。米国とカナダのお客様は、リモートコントロールやその他の付属品をwe-vibe.comで購入することができます。その他の国のお客様は、このウェブフォームに記入になるかcare@we-vibe.comにメールして下さい。
- シリコン含有の潤滑剤と一緒に使用しないで下さい。製品に損傷を与えます。
- アルコール、揮発油、アセトンを含む製品で洗浄しないで下さい。
- Syncや充電台を煮沸したり、オーブン、電子レンジ、血洗浄機などに入れたりしないで下さい。
- 極端に温度が高い場所や低い場所には保管しないで下さい。
- 水気のあるところで使用しないで下さい。

リモートコントロールについて

- We-Vibe® Sync™は一度に1つのコントローラーとしかペアリングできません。Syncとスマートフォンをペアリングした場合、リモートコントロールを使用するには再度ペアリングする必要があります。
- 電池を交換するには、リモートコントロールから電池を外して下さい。市販されているボタン型電池（型番CR2032）と交換して下さい。リモートを元に戻します。
- リモートコントロールの非充電式電池を充電しようとしてしないで下さい。



保証

二年間保証は、製造上の欠陥に対する交換のみを保証するものです。製品交換や保証の内容についてはwe-vibe.com/warrantyをご参照下さい。他のいかなる保証も明示・黙示されていません。保証のクレームや、他の損傷があった場合、ユーザーの唯一の救済方法は製品交換となります。この製品の使用による医学的効能はいついそ度されておらず、保証もされていません。

準拠基準

We-Vibe® Sync™は、屋内の10°C~45°Cの環境で使用できるよう定格されています。

本製品はクラスBデジタル機器であり、カナダICES-003に準拠しています。

当装置はFCC規則第15章とカナダ産業省のライセンシング適用免除RSS標準に適合しています。以下の2つの条件に従って作動します。(1)当装置が電波干渉を発生させることはしない。(2)当装置は、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、あらゆる電波干渉を許容する必要がある。

当製品は指令2006/95/EC、2004/108/EC、2011/65/EU、1999/5/ECの基本要件に適合しています。

We-Vibe® Sync™型番3000-01、内容:FCC ID: ZUE3000、IC:9804A-3000。

We-Vibe® Sync™リモートコントロール: Model 11620 FCC ID ZUE11620、IC:9804A-11620。

We-Vibe® Sync™充電台: 型番0863。

準拠責任者による明示的な承認を受けずにこの装置を改変または改造した場合、使用者はこの装置を操作する権利を失う場合があります。準拠基準に関する詳細な情報については、we-vibe.com/support/regulatory-complianceをご覧ください。

責任のある廃棄方法

製品には車輪つき容器に大きなバツ印が描かれたマークがついていますが、これは家庭ゴミとして処分してはならないことを示しています。電気・電子機器には、適切に処分されない環境や人の健康に悪影響を与える可能性のある物質が含まれています。環境への影響を抑えるため、製品の寿命が尽きたときは適切な回収システムを利用することをお勧めします。詳細はお住まいの地域の廃棄物管理者にお尋ね下さい。

当社製品の環境への影響に関する詳細は当社までお問い合わせ下さい。

警告

これは大人用玩具であり、医療の目的に使用するものではありません。この装置はお子様や、運動・感覚・精神的な能力に障害のある方による使用を意図していません。感電防止のため、充電は水気のない場所で行って下さい。腫れや炎症を起こしている部位には使用しないで下さい。違和感がある場合は使用を停止して下さい。首付近には使用しないで下さい。

カナダのStandard Innovation® Corporationによって設計・開発されました。中国製。

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-VibeおよびWe-Vibeのロゴは、Standard Innovation® Corporationの商標です。米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ブラジル、中国、香港、インド、日本、韓国、メキシコ、ロシアにおける特許、設計、出願中の特許、設計の申請については、we-vibe.com/patentsを参照して下さい。

カスタマーケア

+1-613-828-6678

+1-855-258-6678 (米国及びカナダ)

care@we-vibe.com

we-vibe.com



Recycled

