


womanizer

THE ORIGINAL

PRO40

Bedienungsanleitung / manual / mode d'emploi

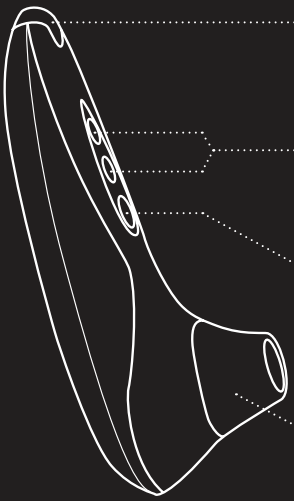

**A ANSCHLUSS ZUM LADEN
PORT FOR CHARGING
PORT À CHARGER**

**B INTENSITÄTSKNÖPFE
INTENSITY BUTTONS
BOUTON D'INTENSITÉ**

**C EIN /AUS KNOPF
ON / OFF POWER SWITCH
BOUTON MARCHE / ARRÊT**

**D BEHANDLUNGSKOPF
TREATMENT HEAD
TÊTE DE STIMULATION**

**E USB LADEKABEL
USB CHARGING
CABLE CÂBLE DE
CHARGEMENT USB**



1

Die Schamlippen leicht
auseinander spreizen,
damit die Klitoris
freigelegt wird.

Spread the labia slightly
to expose the clitoris.



2

Den Stimulationskopf
mit leichtem Druck
dicht auf die Klitoris
aufsetzen.

Enclose the clitoris with
the stimulation head using
light pressure to keep a
tight seal.



3

Intensitätsstufen
entdecken und 100%
Lust erleben.

Discover new levels
of orgasmic intensity.
Experience 100%
pleasure and bliss.

Écarter légèrement les
lèvres pour libérer le
clitoris.

Placer la tête sur le clitoris
en appuyant légèrement.

Découvrir les niveaux
d'intensité et vivre des
instants de pur Plaisir.



DEUTSCH

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DEINEM *womanizer*

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hochwertige Produkte zu entwickeln, die Dein Leben bereichern. Mit Womanizer bieten wir Dir das original „Pleasure Air Technologie“ Intim-Stimulationsgerät, mit dem Du neue Möglichkeiten zur perfekten Stimulierung Deiner Intimzone erkunden kannst.

LIEFERUMFANG

Womanizer Klitoris-Stimulator, USB-Ladekabel, Satinbeutel, zwei Stimulationsköpfe, Gebrauchsanleitung.

BENUTZUNG

Reinige das Stimulationsgerät vor dem ersten Gebrauch, nach jedem Gebrauch, sowie bei Anwendung in einem anderen Körperbereich gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern (siehe Kapitel „**Reinigung**“).

KURZANLEITUNG

- Schalter „C“ etwa zwei Sekunden drücken, um den Womanizer einzuschalten. Der Womanizer beginnt im Softmodus.
- Die Schamlippen leicht auseinanderspreizen, damit die Klitoris freigelegt wird. Den Stimulationskopf „D“ mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris aufsetzen, so dass die Klitoris in der ovalen Öffnung des Behandlungskopfes umschlossen wird.
- Falls mehr Intensität gewünscht wird, Schalter „B+“ kurz drücken, die Intensität erhöht sich um eine Stufe. Nach dem fünften Klick ist die höchste Stufe der Intensität erreicht.
- Um die Intensität zu verringern, Schalter „B-“ kurz anklicken. Pro Klick verringert sich die Intensität um eine Stufe.
- Um den Womanizer auszuschalten Womanizer ca. zwei Sekunden auf den Schalter „C“ drücken.
- Um direkt in die erste Intensitätsstufe zurückzukehren, drücke kurz den Schalter „C“.

Der Womanizer wird automatisch leiser, wenn der Stimulationskopf perfekt mit Deinem Körper abschließt! Du kannst Deinen Womanizer auch in Verbindung mit Gleitgel auf Wasserbasis benutzen. Verwende keine parfümierten, alkoholhaltigen oder silikonbasierten Gleitgele oder Massageöle, um Beschädigungen zu vermeiden.

LADEVORGANG

HINWEIS: Bitte vor dem ersten Gebrauch ca. 3 Stunden aufladen.

- Während des Ladevorgangs wird das Stimulationsgerät warm.
- Bei der Erstauffladung oder nach längerem Nichtgebrauch des Womanizer kann das vollständige Aufladen des Akkus aufgrund von Umwelteinflüssen bis zu 120 min. in Anspruch nehmen. Eine volle Ladung gewährt dir Freude von 4 Stunden. Dabei leuchtet dein Womanizer rot, während er in Betrieb ist und blinkt, wenn er fast leer ist.

Wenn der Akku Deines Womanizer schwach wird, lade ihn auf!

- Stelle sicher, dass der Womanizer sauber und trocken ist.
- Öffne die Abdeckung der Ladebuchse „A“.
- Stecke den kleinen Stecker des Ladekabels „E“ in die Buchse „A“. Stecke den größeren Stecker des Ladekabels „E“ in einen geeigneten USB-Port (z.B. USB-Ladegerät, Computer USB-Port, anderer USB-Ladeport).
- Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte des Stimulationsgerätes grün. Leuchtet die Kontrollleuchte konstant grün ist der Womanizer aufgeladen.

REINIGUNG

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

AUFBEWAHRUNG

Bewahre ihn an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Lade und benutze das Gerät bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C. Bewahre es auch in diesem Temperaturbereich auf.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Zur einwandfreien Verwendung des Produkts weisen wir auf Folgendes hin:

- Halte das Produkt von Kindern, insb. Kleinkindern, fern.
- Die Reinigung des Produktes sollte nur nach den hier beschriebenen Schritten durchgeführt werden.
- Setze weder das Produkt noch das Ladegerät über einen längeren Zeitraum direkten Sonnenstrahlen oder UV-Licht aus. Vermeide extreme Hitze.
- Tauche das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spüle es nicht unter fließendem Wasser.
- Lade das Produkt nicht auf, wenn eine der Komponenten beschädigt ist.

Solltest Du das Produkt in einem der nachstehenden Fälle verwenden wollen, konsultiere bitte vorher Deinen Arzt:

- Während einer Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung
- Hautirritationen / Hauterkrankungen
- Anderweitige gesundheitliche Probleme

Zur sicheren Anwendung des Produkts ist zudem zu beachten:

- Verwende das Produkt niemals länger als 15

Minuten auf einer Stelle.

- Verwende das Produkt nicht, wenn Du einen Herzschrittmacher trägst.
- Verwende das Produkt nur zum vorhergesehen Zweck, zur klitoralen Stimulation.
- Brech die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab.

ERSATZ

Wenn Du das Stimulationsgerät, das Ladegerät oder den Silikon-Stimulationskopf austauschen musst, wende Dich an den autorisierten Fachhandel. Hinweis: Der Akku des Womanizer kann nicht ersetzt werden.

AKKU

Der Womanizer verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Der Akku darf nicht verbrannt, auseinandergenommen oder Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden. Bei Überhitzung kann der Akku und damit auch das Gerät beschädigt werden. Schalte das Stimulationsgerät bei Auftreten eines ungewöhnlichen Geräusches sofort aus und verwende es nicht mehr.

UMWELTSCHUTZ

(Hinweise zu Batterien und Elektronikgeräten) Als Vertreter von Elektronikgeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Elektronikgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Wir machen Dich zudem darauf aufmerksam, dass Du als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet bist, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Wirf sowohl Elektronikgeräte als auch Batterien keinesfalls in den Hausmüll. Das nachfolgend dargestellte Symbol, das auch auf unseren Elektronikartikeln angebracht ist, soll Dich hierauf noch einmal ausdrücklich hinweisen.

Weitere Informationen, insbesondere zur Rückgabe von Batterien und zu Elektronikgeräten, erhältst Du auf unserer Website im Abschnitt „Allgemeine Geschäftsbedingungen.“

NORMERFÜLLUNG

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV). Das Gerät ist sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

GEWÄHRLEISTUNG UND FREIWILLIGE HERSTELLERGARANTIE

WOW TECH Europe GmbH übernimmt gegenüber Verbrauchern für Womanizer Produkte, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher gegenüber seinem Verkäufer zusteht, eine freiwillige Herstellergarantie.

Die Bedingungen zur freiwilligen Herstellergarantie findest Du auf der Website im Abschnitt „Garantiebedingungen“.

TECHNISCHE DATEN

Modell: PRO40
Ladegerät (optional):
Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang: 5V = 1A

INVERKEHRBRINGER

WOW TECH CANADA LTD.
330-1130 Morrison Drive, Ottawa,
Ontario, Canada K2H 9N6

WOW TECH EUROPE GMBH
Friedenstrasse 91 / 91 a
10249 Berlin, Germany / Allemagne

WOW TECH EUROPE GMBH behält sich technische Änderungen und Designänderungen vor, die der Verbesserung des Gerätes dienen.

Anleitung veröffentlicht in 2020. Version 2.
Designed in Deutschland. Hergestellt in China.

KUNDENSERVICE

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.womanizer.com oder kontaktiere care@womanizer.com.

ENGLISH

CONGRATULATIONS ON YOUR *womanizer*

It is our aim to develop high-quality, life-enriching products. With the Womanizer we offer the original 'Pleasure Air Technologie' intimate stimulation device, which offers the opportunity to explore perfect stimulation of your pleasure zone.

Content of delivery

Womanizer Clitoral Stimulator, USB charging cable, two stimulation heads, user manual.

USE

Thoroughly clean the stimulation device before first-time use, after each usage, and when using in another body area in order to reduce the risk of infection (see chapter "Cleaning").

QUICK GUIDE

- Press the "C" button for about 2 seconds to switch on the Womanizer. The Womanizer starts in soft mode.
- Spread the labia slightly to expose the clitoris. Apply the stimulation head "D" to the clitoris, applying light pressure so that the clitoris is enclosed in the oval opening of the stimulation head.
- If more intensity is needed, press the "B+" button briefly; the intensity will increase by one level. After the fifth click, the highest intensity level has been reached.
- In order to reduce the intensity, press button "B-" briefly. With each click the intensity decreases by one level.
- To switch off the Womanizer, press the "C" button

for approx. two seconds.

- To return directly to the first intensity level, briefly press the switch "C".

The Womanizer automatically becomes quieter when the stimulation head is in perfect contact with your body. You can also use your Womanizer together with water-based lube gel. Do not use perfumed, alcohol-based or silicone-based lubes or massage oils to avoid damage to the device.

CHARGING

NOTE: Please charge for approx. 3 hours before first-time use.

- During the charging process, the stimulation device warms up.
- During the first charging process or after a longer period of non-use, the Womanizer may take up to 120 minutes to fully charge the rechargeable battery due to environmental influences. A full charge gives you 4 hours of pleasure. Your Womanizer will light up red while it is running and flash when it is almost empty.

If the battery from your Womanizer becomes weak, recharge it!

- Make sure that the Womanizer is clean and dry.
- Open the cover of the charging jack "A".
- Insert the small plug of the charging jack "E" into the socket "A". Insert the larger plug of the charging cable "E" into a suitable USB port (e.g. USB charging device, computer USB port, other USB charging port).
- During the charging process, the control light of the stimulation device flashes green. If the control light is constantly green, the Womanizer has been fully charged.

CLEANING

- Remove the silicone stimulation head "D" and clean with warm water and a suitable toy cleaner, and dry.
- Thoroughly clean the surface of the Womanizer with a soft, damp cloth (use warm water + toy cleaner or anti-bacterial soap). Dry your Womanizer.
- Replace the silicone stimulation head "D" on the Womanizer. The Womanizer has now been perfectly cleaned and is ready for use.

STORAGE

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight. Charge and use the device at temperatures between 5°C and 35°C. Keep it in storage in this temperature range.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

For perfect use of the product, please note the following:

- Keep the product away from children, especially small children.
- Always clean the product according to the instructions given here.
- Do not expose the product or the charging device to direct sunlight or UV light for a longer period of time. Avoid extreme heat.
- Never immerse the cable in water or other fluids; never rinse it under flowing water.
- Do not charge the product when one of the components is damaged.

If you wish to use the product under any of the circumstances below, please consult your doctor:

- During pregnancy or shortly after giving birth
- Skin irritations/skin diseases
- Other health problems

Please also note the following in order to use the product safely:

- Never use the product for longer than 15 minutes on any one area.
- Do not use the product if you have a pacemaker.
- Only use the product for the intended purpose, for clitoral stimulation.
- Stop use immediately if you experience pain or discomfort.

REPLACEMENT

If you need to replace the stimulation device, the charging device or the silicone stimulation head, contact your authorised dealer. Note: The rechargeable battery in the Womanizer is non-replaceable.

RECHARGEABLE BATTERY

The Womanizer has an integrated lithium-ion rechargeable battery. The rechargeable battery may not be burnt, dismantled or exposed to temperatures above 60°C. If overheated, the rechargeable battery, and therefore also the device, may be damaged. If you notice an unusual noise, switch off the stimulation device immediately and refrain from further use.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

(note on batteries and waste electronic devices) As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of waste electrical and electronic devices free of charge. We expressly state that you as the user are legally obliged to return used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in the household waste. The symbol shown below, which is also attached to our electronic items, is intended to expressly remind you of this. For further information, in particular with regard to returning batteries and electronic devices, see the "Terms and Conditions" section of our website.

FULFILMENT OF STANDARDS

This device fulfils all standards relating to electromagnetic fields (EMF). According to the latest scientific research, the device is safe to use as long as it is handled correctly and in accordance with the instructions given in this user manual.

WARRANTY AND VOLUNTARY MANUFACTURER'S WARRANTY

WOW TECH EUROPE GMBH offers customers a voluntary manufacturer's warranty for Womanizer products in addition to the statutory warranty to which consumers are entitled with respect to sellers. The conditions with respect to the voluntary manufacturer's warranty are on our website, under "Warranty Conditions".

TECHNICAL DATA

Model: PRO40
Charging device (optional):
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Output: 5V = 1A

DISTRIBUTOR

WOW TECH CANADA LTD.
330-1130 Morrison Drive, Ottawa,
Ontario, Canada K2H 9N6

WOW TECH EUROPE GMBH
Friedenstrasse 91 / 91 a
10249 Berlin, Germany / Allemagne.

WOW TECH EUROPE GMBH reserves the right to technical changes and changes to the design that serve to improve the device.

Date of issue: 2020. Version 2.
Designed in Germany. Made in China.

CUSTOMER CARE

For further information please visit our website www.womanizer.com or contact care@womanizer.com.

FRANÇAIS

TOUTES NOS FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT DE VOTRE *womanizer*

Nous avons pour but de développer des produits de haute qualité qui enrichissent votre vie. Nous vous proposons avec Womanizer un appareil de stimulation intime «Pleasure Air Technologie» grâce auquel vous découvrirez de nouvelles possibilités de stimuler vos parties intimes à la perfection.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 stimulateur clitoridien Womanize, un câble de recharge USB, un étui de rangement en satin, deux embouts de stimulation, un guide de démarrage.

UTILISATION

Pour réduire le risque d'infection, nettoyez soigneusement l'appareil de stimulation avant la première utilisation, après chaque utilisation et si vous l'utilisez sur une autre partie du corps (Voir le chapitre «**Conseils d'entretien**»).

MODE D'EMPLOI SUCCINCT

- Pressez sur le bouton «C» pendant environ deux secondes pour allumer le Womanizer. L'appareil démarre en mode doux.
- Écartez légèrement les lèvres pour dévoiler le clitoris. Posez la tête de la stimulation «D» sur le clitoris en exerçant une légère pression, de manière à ce que l'ouverture ovale entoure le clitoris.
- Pour une plus grande intensité, appuyez brièvement sur le bouton «B+». L'intensité augmente d'un niveau. Vous disposez de 5 niveaux d'intensité.
- Pour réduire l'intensité, appuyez brièvement sur le bouton «B-». A chaque clic, vous réduisez l'intensité d'un niveau.
- Pour éteindre le Womanizer, appuyez environ deux secondes sur le bouton «C».
- Pour revenir directement au premier niveau d'intensité, appuyez brièvement sur l'interrupteur «C».

L'appareil devient automatiquement plus silencieux une fois que la tête de la stimulation est bien placée autour du clitoris! Vous pouvez aussi utiliser votre Womanizer avec un gel lubrifiant à l'eau. N'utilisez pas de gels lubrifiants parfumés, à base d'alcool ou à base de silicone ou d'huiles de massage.

PROCESSUS DE CHARGEMENT

REMARQUE: Veuillez recharger l'appareil pendant 3 heures avant la première utilisation.

- L'appareil de stimulation devient chaud pendant le chargement.
- Lors du premier chargement ou après une longue période de non-utilisation du Womanizer, le chargement complet de la batterie peut durer jusqu'à 120 minutes en fonction de l'environnement. Une charge complète vous donne 4 heures de plaisir. Votre Womanizer s'allume en rouge lorsqu'il est en marche et clignote lorsqu'il est presque vide.

Si la batterie de votre Womanizer devient faible, rechargez-la!

- Assurez-vous que l'appareil est propre et sec.
- Retirez le capuchon de la prise de charge «A».
- Branchez le petit connecteur du câble de recharge «E» dans la prise «A». Branchez le plus grand connecteur du câble de recharge «E» sur un port USB adapté (ex.: chargeur USB, port USB de l'ordinateur, autre chargeur avec port USB).
- Pendant le chargement, le voyant lumineux de l'appareil clignote en vert. Le voyant lumineux reste allumé en continu lorsque le Womanizer est rechargé.

NETTOYAGE

- Enlevez la tête en silicone «D», nettoyez-le avec de l'eau chaude et un nettoyant pour jouets intimes adapté, puis séchez-le.
- Nettoyez soigneusement la surface du Womanizer à l'aide d'un chiffon doux et humide (eau chaude + nettoyant pour jouets intimes ou savon antibactérien). Séchez votre Womanizer.

3. Remplacez l'embout en silicone «D» sur l'appareil. Le Womanizer est désormais parfaitement nettoyé et prêt à l'emploi.

CONSERVATION

Rangez l'appareil dans un endroit sûr, sec et à l'abri du soleil direct. Rechargez et utilisez l'appareil à une température entre 5°C et 35°C. Rangez-le également entre ces températures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Pour une utilisation irréprochable de l'appareil, nous attirons votre attention sur les points suivants.

- Tenez l'appareil hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge.
- Le nettoyage de l'appareil doit être effectué suivant les étapes décrites ci-dessus.
- N'exposez pas l'appareil ou le chargeur aux rayons directs du soleil ou à des rayons UV sur une longue période. Évitez les chaleurs extrêmes.
- Ne plongez jamais le câble de recharge dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne le rincez pas à l'eau courante.
- Ne rechargez pas l'appareil si l'un des éléments est endommagé.

Si vous vous trouvez dans un des cas suivants et souhaitez utiliser l'appareil, veuillez consulter votre médecin au préalable.

- Vous êtes enceinte ou avez accouché récemment.
- Vous souffrez d'irritations ou d'affections cutanées.
- Vous avez d'autres problèmes de santé.

Pour une utilisation sans risque, veuillez également tenir compte des instructions suivantes.

- N'utilisez jamais l'appareil plus de 15 minutes à la même place.
- N'utilisez pas cet appareil si vous portez un stimulateur cardiaque.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire la stimulation du clitoris.
- Cessez l'utilisation en cas de douleur ou de malaise.

ECHANGE

Si vous devez échanger l'appareil de stimulation, le chargeur ou la tête en silicone, adressez-vous au revendeur agréé. Remarque: La batterie du Womanizer ne peut pas être remplacée.

BATTERIE

Le Womanizer dispose d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne doit pas être brûlée, démontée ou exposée à des températures de plus de 60°C. En cas de surchauffe, la batterie rechargeable, et donc également l'appareil, peuvent être endommagés. Si vous entendez un bruit inhabituel, éteignez de suite l'appareil et ne l'utilisez plus.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (remarques relatives aux batteries et aux déchets d'équipements électroniques)

En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes tenus par la loi de reprendre les appareils électriques et déchets d'équipements électroniques gratuitement. Par ailleurs, nous attirons ton attention sur le fait que tu es également contraint par la loi, en tant que consommateur, de restituer les batteries usagées. Ne jette en aucun cas des appareils électroniques ou des batteries dans les ordures ménagères. Le symbole suivant qui est également apposé sur nos produits électroniques a pour but de t'indiquer expressément cette obligation une nouvelle fois. Pour de plus amples informations, notamment concernant la restitution de batteries et de déchets d'équipements électroniques, consulte la section « Conditions générales de vente » sur notre site Web.

RESPECT DES NORMES

L'appareil satisfait à toutes les normes concernant les champs électromagnétiques (CEM). D'après les connaissances scientifiques actuelles, l'appareil est sûr, pour autant qu'il soit manipulé correctement et conformément aux instructions du manuel.

GARANTIE LÉGALE ET GARANTIE FABRICANT VOLONTAIRE

La société WOW TECH EUROPE GMBH prend en charge une garantie fabricant volontaire envers les consommateurs de produits Womanizer, et ce, en plus de la garantie légale qui revient au consommateur à l'égard de son vendeur. Les conditions relatives à la garantie fabricant volontaire sont disponibles sur le site Web dans la section «Conditions de garantie».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle: PRO40
Chargeur (optionnel):
Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie: 5V = 1A

RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

WOW TECH CANADA LTD.
330-1130 Morrison Drive, Ottawa,
Ontario, Canada K2H 9N6

WOW TECH EUROPE GMBH
Friedenstrasse 91 / 91 a
10249 Berlin, Germany / Allemagne.

La société WOW TECH EUROPE GMBH se réserve le droit de changer le design et d'apporter des modifications techniques dans le but d'améliorer l'appareil.

Date de sortie : 2020. Version 2.
Conçu en Allemagne, Fabriqué en Chine.

SERVICE CLIENTÈLE

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web www.womanizer.com ou contactez care@womanizer.com.

IT GUIDA RAPIDA

Attenzione: si rimuovono piercing o altri gioielli che possono disturbare applicati nella zona della clitoride.

- Premere brevemente sull'interruttore „C“. Lo stimolatore si avvia in modalità soft. La testina „D“ si accende.
- Allargare leggermente le labbra per scoprire la clitoride. Applicare la testina „D“ sulla clitoride, facendo leggere pressione, in modo che la clitoride si inserisca perfettamente nell'apertura ovale della testina.
- Se si desidera un effetto più intenso, cliccare brevemente sull'interruttore „B+“. A ogni clic l'ef-fetto si intensifica fino a raggiungere la massima intensità all'quinto clic.
- Per ridurre l'intensità, cliccare brevemente sull'in-teruttore „B-“. Ad ogni clic l'intensità si ridurrà di un grado.
- Spegnimento dello stimolatore: premere per circa 2 secondi sull'interruttore „C“.

Un suggerimento: lo stimolatore può essere utilizza-to anche con gel lubrificanti a base di acqua o oli per massaggi. Non utilizzare gel lubrificanti profumati o contenenti alcol, potrebbero danneg-giare l'apparecchio.

ES INSTRUCCIONES BREVES

Importante: retire posibles piercings que puedan molestar o joyas/bisutería de la zona del clitoris.

- Pulse brevemente el interruptor “C”. El aparato comienza en el modo suave. El cabezal de trata-miento “D” se ilumina y se enciende.
- Separe ligeramente los labios de la vulva para que el clitoris quede libre. Coloque el cabezal de tratamiento “D” ejerciendo una ligera presión pegado al clitoris, de modo que este sea alojado en la abertura ovalada del cabezal de tratamiento.
- En caso de desear una mayor intensidad, pulse brevemente el interruptor “B+”; la intensidad aumenta un nivel. Tras el quinto clic se habrá llegado al nivel de intensidad más alta.
- Breve clic en el interruptor “B-”. El aparato vuelve al modo suave.
- Apague el aparato: pulse durante aprox. 2 se-gundos el interruptor “C”.

Sugenera: también puede utilizar el estimulador en combinación con gel lubricante a base de agua, o aceite para masajes. No utilice gese lubri-cantes ni aceites para masajes perfumados o con alcohol para evitar daños.

PT BREVES INSTRUÇÕES

Importante: Retire eventuais piercings ou joias da zona do clítoris.

- Prima o botão „C“ brevemente. O aparelho arranca no modo Soft e o bico „D“ acende.
- Afaste os lábios vaginais ligeiramente para expor o clítoris. Aplique o bico „D“ no clítoris, com ligeira pressão, para que o clítoris fique alojado no orifício oval do bico.
- Se desejar maior intensidade, clique brevemente no botão „B+“, para aumentar em um nível a intensida-de. A intensidade máxima é alcançada ao fim de cinco cliques.
- Para diminuir a intensidade, clique brevemente no botão „B-“. A intensidade diminui em um nível com cada clique
- Desligar o aparelho: prima o botão „C“ aprox. 2 segundos.

Dica: Também pode usar o estimulador com gel lubrificante de base aquosa ou óleo de massageio. Não utilize géis lubrificantes nem óleos de massa-geio perfumados nem com álcool, para evitar que o aparelho se danifique.

SV KORT BRUKSANVISNING

Viktigt: Ta bort en eventuell störande piercing eller smycken i området runt klitoris.

- Tryck kort på knappen "C". Apparaten startar i mjukläget. Behandlingshuvudet "D" lyser.
- Såra på blygdäpparna en oning, så att klitoris frigås.

Placera behandlingshuvudet "D" med ett lätt tryck mot klitoris, så att klitoris hamnar i behandlingshuvudet oavla öppning.

- Tryck kort på knappen "B+", om du önskar mer intensitet. Den ökar då ett steg. Efter fem tryck-ningar har den maximala intensiteten nåtts.
- Tryck kort på knappen "B-" för att minska intensi- teten. Den minskar ett steg vid varje klick.
- Stäng av apparaten genom att trycka cirka 2 sekunder på knappen "C".

Tips: Du kan även använda stimulatorm tillsammans med vattenbaserad glidgel eller massageolja. Använd inte parfymerad eller alkoholhaltig glidgel eller massageolja för att undvika skador.

NL KORTE HANDLEIDING

Belangrijk: verwijder eventuele piercings of siera- den bij de clitoris.

- Druk kort op knop „C“. Het apparaat begint in de softmo dus. Behandelcikel „D“ licht op.
- Spreid de schaamlippen een beetje zodat de clitoris vrij komt te liggen. Het behandelcikel „D“ met lichte druk dicht op de clitoris, zodat de clito- ris in de ovale opening van de behandelcikel wordt opgenomen.
- Als u meer intensiteit wilt, drukt u kort op knop „B+“. De intensiteit gaat dan een stap omh oög. Na vijf keer drukken is de hoogste intensiteit bereikt.
- Om de intensiteit te verlagen, drukt u kort op knop „B-“. De intensiteit gaat telkens als u drukt een stapje omlaag.
- U schakelt het apparaat uit door knop „C“ ca. 2 seconden in te drukken.

Tip: u kunt het stimuletoepparaat ook in combina- tie met gligjel op waterbasis of massageolie gebrui- ken. Gebruik geen gearfumeerde of alcoholhou- dende gligjels of massageolie om beschadiging te voorkomen.

CZ STRUČNÝ NÁVOD

Dôležité upozornenie: Z klitorisu prípadne odstráň prekážejúci piercing alebo jlné šperky.

- Stiskni tlačítko „C“. Prístroj sa spustí v režimu Soft. Stimulační hlavice „D“ svieti.
- Jemné si roztáh ťvôdky pŕsky, abyś oohľadila klitoris. Ploč

těsně na klitoris jemným tlakem stimulační hlavici „D“, aby klitoris zapadl do oválného otvoru stimulační hlavice.

- Pokud chceš zvýšit intenzitu, stiskni krátce tlačítko „B+“ a intenzita se zvýší o jeden stupeň. Po pátém stisknutí je dosaženo nejvyššího stupně intenzity.
- Pro snížení intenzity krátce stiskni tlačítko „B-“. S každým stisknutím se intenzita sníží o jeden stupeň.
- Vypni přístroj tak, že přitáhneš za 2 sekundy stiskně tlačítko „C“.

Tip: Stimulační přístroj můžeš použít také spolu s kluzným gelem na vodní bázi nebo masážním olejem. Pro vyloučení poškození nepoužívej žádné parfémované kluzné gely nebo kluzné gely nebo masážní oleje s obsahem alkoholu.

PL SKRÓCONA INSTRUKCJA

Ważne: Usuń ewentualne kolczyki lub biżuterię w okolicy lechcicki, które mogłyby przeszkadzać w stymulacji.

- Naciśnij przycisk „C“. Urządzenie zaczyna pracować w trybie soft. Nasadka stymulująca „D” świeci się.
- Rozchyl nieco wargiอมowo, aby odsłonić lechcickę. Przyłóż nasadkę stymulującą „D” szczelnie do lechcicki, lekko dociskając, aby lechcicka znalazła się pod owalnym otworem nasadki stymulującej.
- Aby zwiększyć intensywność, naciśnij krótko przycisk „B+“, intensywność zwiększy się o jeden poziom. Po naciśnięciu pięć razy dojdzieś do najwyższego poziomu.
- Aby zmniejszyć intensywność, naciśnij krótko przycisk „B-“. Jedno naciśnięcie zmniejszy intensywność o jeden poziom.
- Wyłączcie urządzenie: naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk „C“.

Wskazówka: Urządzenia stymulującego możesz używać również w połączeniu z lubrykantem na bazie wody lub olejkmi do masażu. Nie stosuj lubrykantów perfumowanych ani na bazie alkoholu, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.

RU КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Важно! Снимите возможно имеющийся, мешающий пирсинг или украшения, расположенные в области клитора.

- Коротко нажать переключатель „С“. Прибор начнет работать в мягком режиме. Насадка „D” загорится.
- Слегка раздвинуть половые губы, чтобы оголить клитор. Оказывая легкое давление, наделить насадку „D” на клитор так, чтобы он вошел в овальное отверстие насадки.

- Для повышения интенсивности коротко нажать переключатель „В+“; интенсивность увеличится на один уровень. После пятого нажатия достигается максимальный уровень интенсивности.
- Для уменьшения интенсивности коротко нажать переключатель „В-“; При к аждом нажатии интенсивность уменьшется на один уровень.
- Выключить прибор: при нажатии и удержании на 2 секунды нажать на переключатель „С“.

Совет: вы можете использовать стимулятор и в сочетании с гель-смазкой на водной основе или с массажным маслом. Во избежание травм не используйте гель-смазки или массажные масла, содержащие ароматизаторы или спирт.

JP クイックガイド

重要: クリトリス領域のピアスやアクセサリーが邪魔になる場合は、取り外してください。開始します。 トリートメントヘッド「D」が点灯します。

- 小陰唇を開き、クリトリスを出します。 トリートメントヘッド「D」を軽くクリトリスに押し付けます。その際、トリートメントヘッドの楕円形の部分が、クリトリスに接触するようにしてください。
- さらに強度を増した場合は、スイッチ「B+」を軽く押して、強度を段階的に上げてください。5回押すと、最高の強度に達します。
- 強度を弱めるには、スイッチ「B-」を軽く押します。一度押すごとに、強度が一段階ずつ低下します。
- 機器のオフ：約2秒間、スイッチ「C」を押します。 アドバース：バイブレーターと併せて、ウォーターベースのジェルやマッサージオイルを使用することもできます。 損傷を防ぐため、香料やアルコールを含むジェルやオイルは、使用しないでください。

KR 간략 설명서

중요: 클리트로스 부위에 특히 걸치거나 방해는 피어싱이나 장신구가 달려 있으면 제거하시기 바랍니다.

- 소위치 „D“를 누릅니다. 기기가 소프트 모드로 시작합니다. 처리 단추 „D“를 클리트로스 위에 살짝 대고 기기가 켜집니다. 처리 단추의 타원형 구멍으로 클리트로스가 흡수됩니다.
- 더 높은 강도를 원하는 경우 스위치 „B+“를 짧게 클릭하면, 강도가 한 단계 올라갑니다. 다섯 번째 클릭을 하고 나면 최고 단계의 강도에 도달합니다.
- 강도를 줄이려면, 스위치 „B-“를 짧게 클릭합니다. 클릭할 때마다 강도는 한 단계씩 내려갑니다.
- 기기 끄기: 약 2 초 동안 스위치 „C“를 누릅니다. 2.5만 수정은 할 수 없습니다. 마시지 오일과 함께 자극 장치를 사용할 수 없습니다. 그러나 순상을 피하려면 향료나 알코올을 함유한 윤활 질이나 마시지 오일은 사용하지 마시기 바랍니다.

ZH-CN 简要说明

重要事項: 請移除陰蒂区域造成阻礙的穿孔或首飾。

- 按下開關“C”。設備將启动柔和模式。刺激器頭“D”亮起。
- 略微分开阴唇，露出阴蒂。将刺激器头“D”轻轻压在阴蒂上方，使用带受到刺激器头椭圆形开口的吸吮。
- 如果希望增加强度，请短按按钮“B+”，强度将会增加一级。连接五次即可达到最高强度等级。
- 欲降低强度，请短按按钮“B-”，每按一次，强度即降低一级。
- 关闭装置：按住开关“C”约两秒钟。

提示: 你可以搭配水溶性润滑剂或按摩精油使用刺激装置。请勿使用芳香或含酒精的润滑剂或按摩精油，以避免损坏。

ZH-HK 简要说明

- 重要事項:** 請摘除陰蒂區域造成阻礙的穿孔或首飾。
- 按下開關“C”。設備將啟動柔和模式。刺激器頭“D”亮起。
 - 略微分開陰唇，露出陰蒂。在陰蒂上方近處微輕吸刺激器頭“D”，如此陰蒂可受到刺激器頭橢圓形開口的吸吮。
 - 如果希望增加強度，請短按按鈕“B+”，強度將會增加一級。連接五次即可達到最高強度等級。
 - 欲降低強度，請短按按鈕“B-”，每按一次，強度即降低一級。
 - 關閉裝置：按住開關“C”約兩秒鐘。
- 提示:** 你可以搭配水溶性潤滑劑或按摩精油使用刺激裝置。請勿使用芳香或含酒精的潤滑劑或按摩精油，以避免損壞。

AL UDHËZIMET E SIGURISË DHE PARALAJMËRIMET

Për përdorimin e duhur të produktit në ju udhëzjmë si në vijim:

- Mbani produktin larg fëmijëve, veçanërisht larg fëmijëve të vegjël.
- Pastmijni produktin duhet të kryhet në përputhje me hapat e përshkruara këtu.
- Mos vendosni as produktin as karikuesin për një periudhë të gjatë deri nën testet e diellit apo direkt me drithën ultravijolcë. Shmangni të nxehtësitë ekstrem.
- Asnjëherë mos zhynisi karikuesin në ujë ose lëngje të tjera; mos e shpëlani atë nën ujë të rrjedhshëm.
- Mos e karikoni produktin nëse një nga komponentët është i dëmtuar.

Nëse ju doni të përdorni produktin në një nga rrethet e mëposhme, ju lutemi të konsultoheni me një ekspert të ne:

- Jeni gjatë shtatzënisë ose menjëherë pas lindjes
 - keni lëkurë të acaruar / sëmundje lëkure
 - keni probleme të tjera shëndetësore
- Për përdorim të sigurt të produktit duhet gjithashtu të merret parasysh:**
- Mos përdorni produktin asnjëherë më gjatë se 15 minuta në një pikë.
 - Mos përdorni produktin në qoftë se ju keni një stimulus kardial.
 - Përdorimi i produktit vetëm për qëllime n përsëritur për stimulim të klitorit.
 - Ndërpëritni përdorimin nëse keni dhimbje ose përaheli.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

За правилна употреба на продукта обръщаме внимание на следното:

- Съхранявайте продукта далеч от деца, особено от малки деца.
- Почистването на продукта трябва да се извършва само в съответствие със стъпките, описани тук.
- Не излагайте нито продукта, нито зарядното устройство за продажнителен период на слънчева светлина или ултравиолетова светлина. Избягвайте изключително високи температури.
- Никога не потапяйте зарядния кабел във вода или други течности; не го изплаквайте с течаща вода.
- Не зареждайте продукта, когато някой от компонентите е повреден.
- Ако искате да използвате продукта в един от следните случаи, предварително се консултирайте със своя лекар:

- По време на бременност или малко след раждането
 - Кожни раздразнения/кожни заболявания
 - Всякакви други здравословни проблеми
- За безопасна употреба на продукта също така трябва да се обърне внимание на следното:**
- Никога не използвайте продукта за повече от 15 минути върху едно място.
 - Не използвайте продукта, ако носите пейсмейкър.
 - Използвайте продукта само за предвидената цел, за клиторна стимулация.
 - Прекъснете употребата при болки или нерезултативно.

CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Ohledně správného použití výrobku upozorňujeme na následující:

- Udržujte výrobek mimo dosah dětí, zvláště těch malých.
- Čištění výrobku by mělo být prováděno v souladu s kroky, které jsou zde popsány.
- Výrobek ani nabíječku nevystavujte delší dobu slunečnímu záření ani ultrafialovému světlu. Vyhýnejte se extrémním teplotám.
- Kabel od nabíječky nikdy nenofte do vody ani jiné kapaliny; neoplachujte jej tekoucí vodou.
- Produkt nenabíjejte, je-li některá ze součástí pokřena.

Chcete-li používat produkt v jednom z těchto případů, poraďte se nejprve se svým lékařem:

- 1.během těhotenství nebo krátce po porodu
 - 2.podráždění pokožky/kožní onemocnění
 - 3.jakékoli zdravotní problémy
- Tuoteen turvallista käyttöä koskien on myös huomaettava:**
1. Älä käytä tuotetta koskaan pidempään kuin 15 minuuttia yhdessä pisteessä.
 1. Älä käytä tuotetta, jos sinulla on sydämentahdistin.
 1. Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli klitoriksen stimulaation.
 1. Keskeytä käyttöä kokonaan, jos sinulla on epämukavuutta.

HR SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

Kako biste se ovim proizvodom koristili na pravilan način, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Držite ovaj proizvod podalje od djece, a posebno od male djece.
- Prije čišćenja proizvoda, obavezno je provesti ovdje opisan postupak.
- Proizvod i punjač nemojte dulje izlagati izravnom sunčevim ili ultraljubičastim zrakama. Izbjegavajte ekstremne temperature.
- Kabel za punjenje nikad nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine i nikad ga nemojte ispirati pod mlazom vode.
- Ako je bilo koji dio proizvoda oštećen, nemojte ga puniti.

Želite li koristiti ovaj proizvod u bilo kojem od nize navedenih slučajeva, prethodno potražite liječnika:

1. Tijekom trudnoće ili ubrzo po porodu
 2. Nadraženoj koži ili kožne bolesti
 3. Druge zdravstvene tegobe
- Nadalje, kako bi sigurnost pri uporabi proizvoda bila zajamčena, potrebno je pridržavati se i sljedećeg:**
1. Proizvod se smije koristiti najduže od 15 minuta bez prekida.
 2. Nemojte koristite ovaj proizvod ako imate ugrađeni srčani elektrostimulator (pacemaker).
 3. Koristite ovaj proizvod samo za njegovu predviđenu svrhu, tj. za klitoralnu stimulaciju.
 4. Ošjetite nelagodnu ili bol, prestanite koristiti proizvod.

EE OHUTUSJUHISED JA HOIATUSED

Toote ohutu ja nõuetekohase kasutuse tagamiseks palume järgida alljärgnevaid juhiseid.

- Hoidke toodet lastele (eelkõige väikelastele) kättesaamatus kohas.
 - Puhastage toodet vastavalt käesolevas dokumendis toodud viisidele.
 - Ärge jätke toodet või laadijat pikema aja vaele, et mitte põhjustada ülekuumenemist.
 - Sõna ne meritse a lülitikõhelt vabze vagy más folyadékba; ne öblítse le folyó víz alatt.
 - Ne töltsd fel a terméket, ha valamelyik alkatrész megrongálódott.
- Ha a terméket a következőkben leírt bármelyik helyzetek egyikében szeretnél használni, konzultálj-on előtte orvosával:**
1. Terhesség alatt vagy röviddel szülés után
 2. Bőrirritációk / bőrbetegségek esetén
 3. Egyéb egészségügyi problémáknál esetén
- Emellett a termék biztonságos használata érdekében fontos be a következők:**
1. Soha ne használja a terméket egy adott helyen több mint 15 percig.
 2. Ne használja a terméket, ha szívritmus-szabályozója van.
 3. A terméket csak az előírt célra, csiklóstimulácásra használja.
 4. Fájdalmak vagy rosszullét esetében szakítsa meg a termék használatát.

EL ΟΑΓΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν, ανατρέξτε στα παρακάτω:

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, και ιδιαίτερα από μικρά παιδιά, πολύ μακριά.
 - Ο καθαρισμός του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται επακριβώς και σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται εδώ.
 - Μην αφήνετε τη κέβετε το προϊόν ή τον φορητό στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υπερβολές φως για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αποφύγετε την υπερβολική ζέση.
 - Ποτέ μην βυθίζετε τον φορητό στη νερό ή άλλα υγρά. Μην τον βάζετε και εκπλένετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.
 - Μην φορίζετε το προϊόν, εάν ένα από τα συστατικά του είναι κατεστραμμένο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας:**
1. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά τον τοκετό
 2. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος / δερματικών παθήσεων.
 3. Υπαρξη τυχόν άλλων προβλημάτων υγείας
- Η ασφαλή χρήση του προϊόντος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:**
1. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερο από 15 λεπτά σε ένα σημείο.
 2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν φοράτε βήματοδότη.
 3. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό, για την διέγερση της κλειτορίδας.
 4. Διακόψετε αμέσως την χρήση εάν αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία.

F TURVAUSJEEET JA VAROITUKSET

Tuoteen asianmukaista käyttöä:

1. Pidä tuote lapsien, etenkin pikkulasten, ulottumatommista.
- 1.Tuoteen puhdistus tulee suorittaa noudattaen tässä kuvattuja ohjeita.
1. Älä pidä tuotetta tai latauslaitetta pidempää aikaa suorassa auringonvalossa tai ultra violettilähdessä. Vältä äärimmäistä kuumuutta.
1. Älä upota latauskaapelia veteen tai muihin nesteläisiin: älä huuhdella sitä juoksevan veden alla.
1. Älä laita tuotetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut.

Jos haluat käyttää tuotetta jossakin seuraavista tapauksista, ota ensin yhteyttä lääkäriin:

1. raskauden aikana tai pian synnytksen jälkeen
1. ihoärsytyksen / iho sairauden aikana
1. muiden terveysongelmien aikana.

Tuoteen turvallista käyttöä koskien on myös huomaettava:

1. Älä käytä tuotetta koskaan pidempään kuin 15 minuuttia yhdessä pisteessä.
1. Älä käytä tuotetta, jos sinulla on sydämentahdistin.
1. Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli klitoriksen stimulaation.
1. Keskeytä käyttö kokonaan, jos sinulla on epämukavuutta.

HU BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A termék megfelelő használata érdekében felhívjuk a figyelmét a következőkre:

1. A termékét tartsa gyermekektől, különösen kisgyermekektől elzárva.
 2. A termékét tisztítsa csak az itt leírt lépések szerint.
 3. Egyéb egészségügyi problémáknál esetén.
 3. Sem a terméket, sem a töltőt ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek vagy UV fénynak. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.
 4. Soha ne merítse a töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba; ne öblítse le folyó víz alatt.
 5. Ne töltsd fel a terméket, ha valamelyik alkatrész megrongálódott.
- Ha a terméket a következőkben leírt bármelyik helyzetek egyikében szeretné használni, konzultáljon előtte orvosával:**
1. Terhesség alatt vagy röviddel szülés után
 2. Bőrirritációk / bőrbetegségek esetén
 3. Egyéb egészségügyi problémáknál esetén
- Emellett a termék biztonságos használata érdekében fontos be a következők:**
1. Soha ne használja a terméket egy adott helyen több mint 15 percig.
 2. Ne használja a terméket, ha szívritmus-szabályozója van.
 3. A terméket csak az előírt célra, csiklóstimulácásra használja.
 4. Fájdalmak vagy rosszullét esetében szakítsa meg a termék használatát.

LT SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR NURODYMAI

Kad produktą galėtumėte naudotis sklandžiai, atkreipte dėmesį į šiuos svarbius dalykus.

1. Laikykite šį produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 2. Produktą valykite tik taip, kaip tai yra aprašoma čia.
 3. Nei produktą, nei įkroviklio nepalikite ilgą laiką vietoje, kur krenta tiesioginiai saulės ar UV lempios spinduliai. Venkite ekstremalių temperatūrų.
 4. Nenardinkite įkrovimo laido į vandenį ar kitą skystį; nesukaukite jo po bėgančiu vandeniu.
 5. Neįkraukite produkto, jei kuris nors komponentas yra pažeistas.
- Pastarlike su gydytoju, jei produkta ruošiatės eksploatuoti esant kuriai nors iš šių aplinkybių:**
1. Nėštumo metu ar netrukus po gimdymo
 2. Jei oda yra sudirginai arba sergate odos ligomis
 3. Jei turite kitų problemų su sveikata
- Kad produktą naudoti būtų saugu, taip pat reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:**
1. Vienoje vietoje produktą nenaudoti ilgiau nei 15 minučių.
 2. Nenaudoti produkto, jei turite kardiostimuliatorių.
 3. Produktą naudokite tik pagal jo numatytąją paskirtį klitorio stimuliacijai.
 4. Netaikaukite, jei jaučiate skausmą ar diskomfortą.

LV DROŠĪBAS NORĀDIJUM UN BRĪDINĀJUMI

Pareizai produkta lietošanu mēs norādam uzsekļo:

1. Turiet produktu prom no bērniem, īpaši maziem bērniem
2. Produkta tīrīšana jāveic saskaņā ar šeit aprakstītajiem soļiem.
3. Pievēršiet uzmanību, lai produkts vai uzlādes ierīce ilgāku laiku neatstātu lietošanas UV staru ietekmē. Izvairieties no pārmērīga karstuma.
4. Nekad neiegremdījat uzlādes ierīci ūdenī vai citās šķidrumos; neskalojiet to ūdenī tekošā ūdens.
5. Neveiciet produkta uzlādi, ja viens no komponentiem ir traucēts.

Ja jūs vēlaties izmantot šo produktu, vienā no šādiem gadījumiem, lūdzam pirms konsultēties ar savu ārstu:

1. grūtniecības laikā vai neilgi pēc dzemdībām
 2. Adas slimībām
 3. Jebkuras citas veselības problēmas
- Drošai produkta lietošanai jāatbilst arī:**
1. izmantot produktu nekad ilgāk par 15 minūtēm vienā vietā.
 2. Nelietojiet produktu, ja jūs lietojat elektrokardiostimulatorus.
 3. Lietojiet produktu tikai paredzētajam mērķim, klitorā stimulācijai.
 4. Beidziet lietošanu, ja sajūti sāpes vai tas sagādā nepatīkamu pašsajūtu.

MK БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА И ПРЕДУПРЕДУВАЊА

За правилна употреба на производот ви укажуваме на следното:

1. Чувајте го производот подалеку од деца, особено мали деца.
2. Чистењето на производот треба да се врши само со сапошност со овде опишаните чекори.
3. Да не го оставате ниту производот ниту полначот подолг временски период на директно сончево осветлување или ултравиолетова светлина. Избегнувајте екстремна топлина.
4. Никогааш не го потапувајте кабелот за полнење во вода или други течности; да не го плакнете под млаз вода.
5. Да не го полните производот ако некоја од компонентите е оштетена.

Ако сакате да го користите производот во еден од следниве случаи консултирајте се прво со вашиот лекар:

1. За време на бременоста или кратко време по породувањето
 2. Иритации на кожата / кожни болести
 3. Други здравствени проблеми
- За безбедна употреба на производот треба да се внимава на следново:**
1. Никогааш да не го користите производот подолго од 15 минути на едно место.
 2. Да не го користите производот ако носите пейсмејкер.
 3. Користете го производот само за предвидената намена, за клиторична стимулација.
 4. Прекинете ја употребата при болки или непријатност.

NL VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

Voor het juiste gebruik van het product vindt u hier op het volgende:

1. Het product verwijderd houden van kinderen, in het bijzonder van peuters.
2. De reiniging van het product moet overeenkomstig de hier beschreven stappen uitgevoerd worden.
3. Het product, noch de lader gedurende lange tijd aan directe zonnestralen of UV-licht bloot